



Manual

Última atualização: 24/01/2022

Manual	1
Tutoriais no YouTube	3
Fórum da Anlix	3
Página web com a documentação complementar	3
Componentes da solução Flashbox	3
Topologia	5
CPEs compatíveis (roteadores e ONUs)	6
Similaridades entre diferentes versões de hardware	6
Modelos de CPEs TP-Link com preset para provedores	6
Funcionalidades da solução Flashbox	6
Primeiros passos	6
Iniciando uma instância do Flashman	6
Para iniciar uma instância na nuvem da Anlix	7
Para iniciar uma instância em um servidor próprio	7
Configurando seu primeiro firmware Flashbox	7
Criando usuários com acesso a instalação de firmwares Flashbox	10
Instalando o firmware Flashbox em uma CPE	10
Dicas importantes antes de instalar o firmware Flashbox	10
Funções básicas de gerenciamento remoto	11
Buscando cadastros de CPEs	12
Status dos CPEs	13
Opções de configuração e ações para uma CPE	14
Criando perfis de acesso e usuários no Flashman	15
Editando o número de caracteres mínimo para senhas PPPoE	17
Utilizando o aplicativo Flashbox para Clientes	19
Primeiro login	19
Conectando em um Flashbox	20
Tela principal: Configurando um CPE e opções	21
Conectando em um CPE - Configurar Tr-069	26
Primeiro login	26
Tela principal: Configurar um CPE TR-069 e opções	27
Consulta de certificações Flashbox no Flashman	32
Atualizando remotamente o firmware Flashbox	35
Diferença entre versão do Flashbox e Release do firmware	35
Gerando e incluindo firmwares para atualização	36
Atualizando um CPE por vez	38
Atualizações em massa	38
Atualizando firmware da ONU remotamente	42
Testes de velocidade no Flashbox	45
Configurando o servidor de testes	45
Iniciando testes de velocidade	46
Procedimentos para atendimento remoto com o Flashbox	47
Resolvendo problemas comuns	47

Tutoriais no YouTube

Para facilitar a visualização de alguns procedimentos e explicações da solução Flashbox, recomendamos os vídeos criados pela Anlix com tutoriais rápidos sobre o Flashbox. Veja os vídeos através do canal da Anlix em <https://www.youtube.com/c/anlix/playlists>

Fórum da Anlix

A Anlix possui uma comunidade para que todos que utilizam Flashbox possam consultar dúvidas, dar sugestões e contribuir com todos. Não deixe de acessar! Link: <https://forum.anlix.io/>

Página web com a documentação complementar

Para procedimentos e informações específicas da solução Flashbox, temos disponível uma página web para consulta. Acesse agora através do link: <https://documentacao.anlix.io/>

Componentes da solução Flashbox

Assista também ao nosso vídeo explicativo através [deste link](#)

A solução Flashbox é dividida em quatro componentes principais: O Flashbox, o Flashman e o app Flashbox para Clientes e o app Flashbox para Técnicos.

- O Flashbox
Firmware exclusivo da Anlix compatível com diferentes marcas e modelos de CPEs Wi-Fi. É através do Flashbox que o CPE Wi-Fi torna-se inteiramente gerenciável remotamente através do Flashman ou do app Flashbox para Clientes. O Flashbox traz também uma série de medidas contra invasões e quebras de segurança. Toda a comunicação de gerenciamento é 100% criptografada e segura.
- O Flashman
Plataforma Web capaz de gerenciar centenas de milhares de CPEs Wi-Fi com o Flashbox instalado. Criada para a equipe técnica e de atendimento de um provedor de banda larga. É possível também acessar através do celular, trazendo mobilidade para técnicos de campo.
- O App Flashbox para Clientes
Aplicativo criado para usuários de banda larga. Traz as opções mais comuns através de uma interface simples. O usuário pode consultar quem está conectado em sua rede e bloquear a navegação de aparelhos desconhecidos. Todas as funcionalidades do app Flashbox para Clientes podem ser acessadas de qualquer lugar. O usuário não precisa estar conectado em sua rede Wi-Fi para gerenciar sua residência. Este gerenciamento fácil e remoto é possível através de uma

comunicação segura com a plataforma Flashman.

- O App Flashbox para Técnicos
Aplicativo criado para técnicos de campo de um provedor. O aplicativo tem como objetivo realizar algumas configurações no CPE Flashbox que necessitam ser feitas localmente quando muitas vezes não há acesso à Internet. O app também padroniza e auxilia o processo de instalação e ativação de um CPE Flashbox, emitindo um certificado de instalação ao final do processo. O app ainda auxilia em funções de diagnóstico ao ativar um CPE Flashbox Mesh.

Além dos componentes que formam a solução Flashbox, ainda há o armazenamento de configurações de firmwares geradas e também licenças emitidas para cada CPE com Flashbox instalado através do serviço Web em <https://controle.anlix.io>.

Observe na **Figura 1** toda a topologia da solução para melhor visualização da solução como um todo.

Topologia

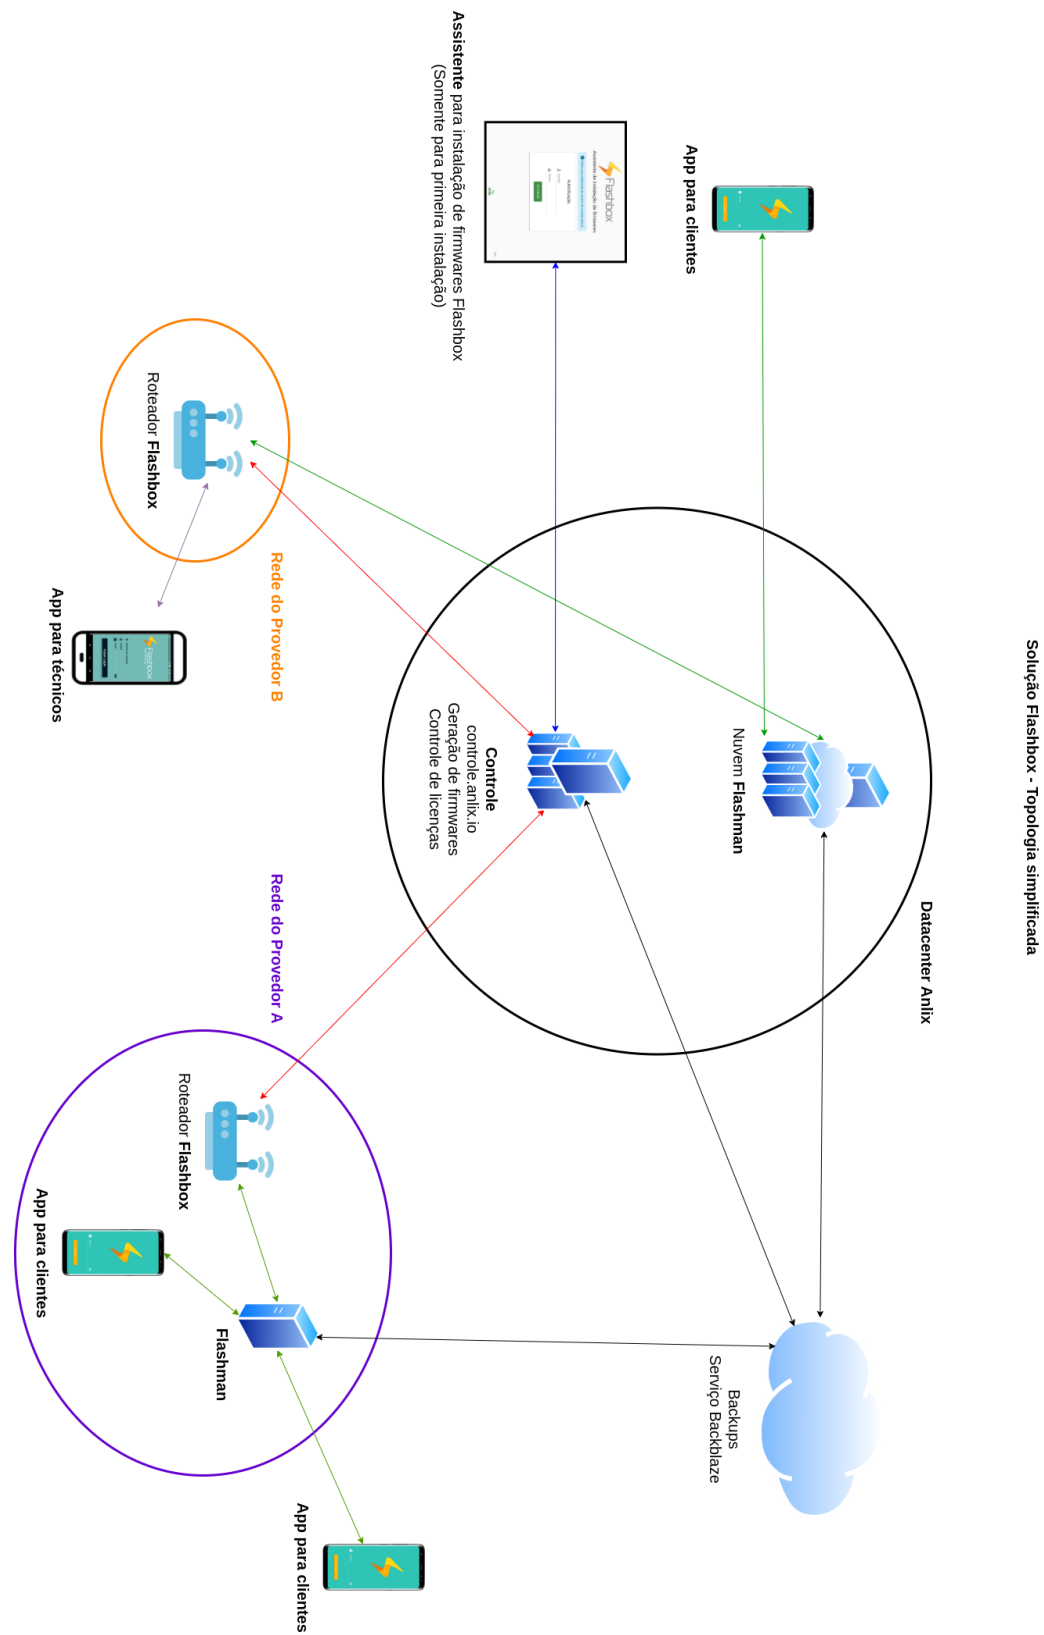


Figura 1: Topologia simplificada da solução Flashbox. As setas em vermelho são responsáveis pela emissão de uma licença. As setas em azul realizam apenas autenticação. As setas em verde são comunicações para o gerenciamento remoto do CPE com o Flashbox instalado.

CPEs compatíveis (roteadores e ONUs)

Disponibilizamos sempre uma página na internet com uma lista atualizada de CPEs compatíveis. Veja a lista completa diretamente através [deste link](#)

Similaridades entre diferentes versões de hardware

Versões de hardware que possuam apenas o segundo algarismo diferente (exemplo: v4 e v4.1) geralmente não apresentam modificações de hardware que impactem em mudanças severas no firmware do Flashbox. Portanto, é possível utilizar firmwares feitos para versões que possuam o mesmo primeiro algarismo (exemplo: v5 e v5.1). Existem raras exceções que podem apresentar mudanças no mapeamento dos LEDs ou detalhes similares. Quando este tipo de cenário ocorrer, publicaremos versões distintas do Flashbox (exemplo: TP-Link TL-WR849N v6 e TP-Link TL-WR849N v6.2 possuem LED's diferentes).

Modelos de CPEs TP-Link com preset para provedores

A TP-Link possui uma linha de CPEs com firmwares formatados para provedores. Esses CPEs possuem a identificação "<W>" marcada na etiqueta dos equipamentos. Para essa linha de CPEs, identificamos os firmwares Flashbox de maneira distinta de modelos sem essa formatação. Utilizamos sempre a terminação PRESET após a versão do hardware (exemplo: TL-WR840N v4PRESET).

Atualmente possuímos apenas três exceções para essa linha de equipamentos:

- O modelo TP-Link TL-WR840N **v4** possui a mesma firmware para CPEs "comuns" e CPEs da linha para provedores
- O modelo TP-Link Archer C20 **v4** possui a mesma firmware para CPEs "comuns" e CPEs da linha para provedores
- O modelo TP-Link Archer C5 **v4** possui a mesma firmware para CPEs "comuns" e CPEs da linha para provedores

IMPORTANTE: Todas as demais versões de hardware possuem diferenças entre a linha "comum" da TP-Link e a linha para provedores


Funcionalidades da solução Flashbox

As principais funcionalidades da solução Flashbox são constantemente atualizadas neste endereço: [URL](#)

Primeiros passos

Iniciando uma instância do Flashman

O Flashman pode ser instalado em um servidor próprio ou acessado através da nuvem da Anlix. Para o gerenciamento de TR-09 será necessário instalar uma instância do Flashman na sua rede local, conforme o exemplo a seguir com CGNAT.

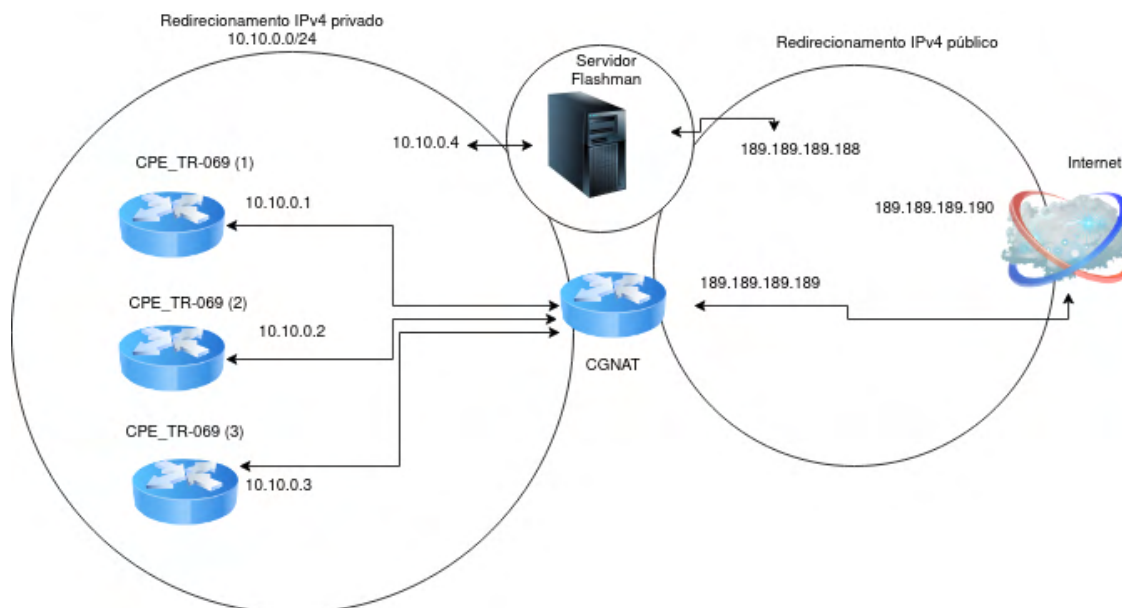

Para iniciar uma instância na nuvem da Anlix

Assista ao nosso vídeo explicativo através [deste link](#) para iniciar um instância Flashman na nuvem da Anlix. Ou siga os seguintes passos rápidos:

1. Faça login em controle.anlix.io com sua conta mestre (criada por nossos representantes comerciais)
2. Na barra de navegação localizada no topo, navegue em “Ferramentas” e selecione para iniciar uma instância na nuvem
3. Aguarde a geração e siga as instruções informadas na tela

Para iniciar uma instância em um servidor próprio

Para iniciar uma instância em seu próprio local de trabalho, veja nossa documentação atualizada através [deste link](#). Ao preparar a máquina com os requisitos necessários recomendados no link, basta entrar em contato com a nossa equipe de suporte. Caso o provedor venha optar por usar um servidor local, será necessário criar uma instância na nuvem para que as chaves de segurança sejam geradas e depois migradas para o servidor local. Com o servidor local pronto, a instância criada na nuvem será excluída.


Configurando seu primeiro firmware Flashbox

Antes de instalar um firmware Flashbox em um CPE é preciso criar uma configuração padrão. Os firmwares Flashbox possuem uma configuração padrão (“preset”) para facilitar o processo de instalação de CPEs. No caso do gerenciamento do TR-069 será necessário apenas configurar a CPE através do app do técnico, não sendo necessário substituir o firmware de fábrica.


Veja o vídeo tutorial sobre a configuração do firmware padrão (“preset”) Flashbox [neste link](#).
Veja o vídeo tutorial sobre a configuração do protocolo TR-069 [neste link](#).

Para criar a configuração padrão de seu firmware Flashbox, faça o seguinte procedimento:

1. Faça login em controle.anlix.io com sua conta mestre (criada por nossos representantes comerciais)
2. Na barra de navegação localizada no topo, navegue em “Firmwares” e selecione o botão “Configurar” como indicado na figura:

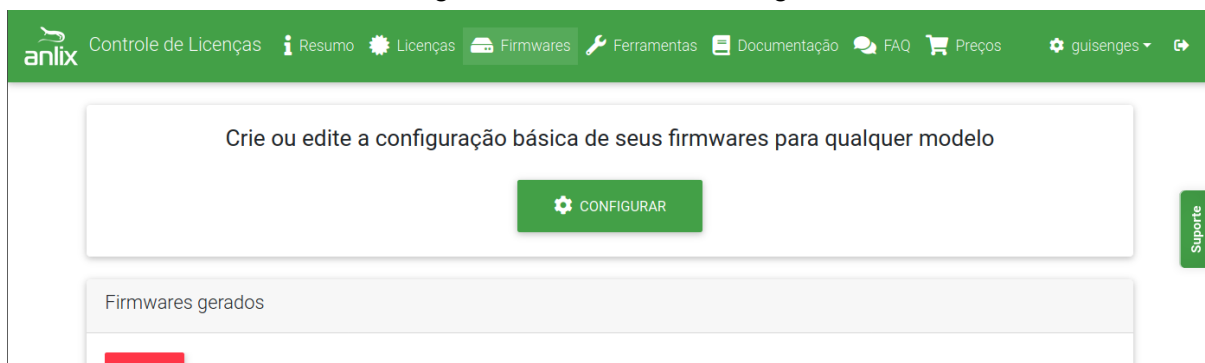

3. Preencha todos os campos de acordo com a configuração de seu provedor. A tela de configuração é apresentada a seguir:

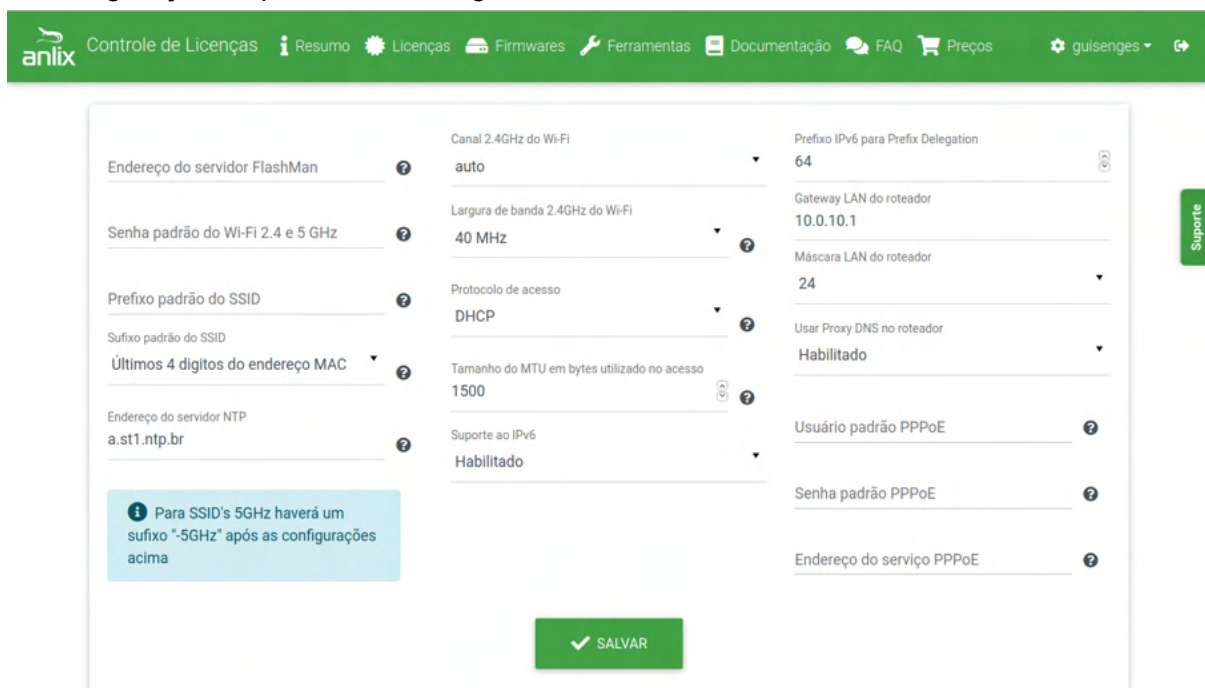

- a. **Endereço do servidor Flashman:** Informe o endereço da instância Flashman já inicializada no item anterior deste manual. **Exemplo** para instâncias na nuvem: `meuprovedor.flashman.anlix.io` . **Exemplo** para instâncias no próprio servidor: `flashman.meuprovedor.com.br`
- b. **Usar Proxy DNS no CPE:** Quando está **habilitado**, o Flashbox cria um pequeno cache local antes de repassar uma requisição para os servidores de DNS do seu provedor. Ao habilitar o Proxy, o IP de DNS informado para aparelhos conectados ao CPE será o próprio IP do CPE na LAN. Caso o

Proxy seja **desabilitado**, o Flashbox repassa o IP de DNS fornecido pelo seu provedor diretamente para os aparelhos conectados.

- c. **Usuário e senha padrão PPPoE:** Caso o protocolo de acesso seja o PPPoE, configure um usuário e senha padrão para todos os Flashbox que serão instalados. **É muito importante** que o usuário e senha padrão criado possua uma limitação de velocidade (exemplo: 128kbps) e também acesso apenas aos endereços **controle.anlix.io** e o endereço de sua instância Flashman configurada. **Estas medidas irão garantir a segurança de sua rede!**
- d. **Endereço do serviço PPPoE:** Somente preencha um IP caso existam serviços PPPoE distintos na sua rede que não fornecem credenciais para os Flashbox que serão instalados. **Para todos os outros casos, deixe em branco.**

4. Volte para a tela de Firmwares e gere os firmwares para os modelos desejados conforme a imagem abaixo:

Modelos disponíveis

Release atual: 0070-aix

Gerar firmwares em beta

Buscar...

1

Fabricante	Modelo	Versão do hardware	
D-Link	dir-815	d1	▶ GERAR FIRMWARE
D-Link	dir-819	a1	▶ GERAR FIRMWARE
D-Link	dwr-116	a3	▶ GERAR FIRMWARE
Greatek	gwr-300n	v1	▶ GERAR FIRMWARE
Greatek	gwr1200ac	v1	▶ GERAR FIRMWARE
Intelbras	actionrf1200	v1	▶ GERAR FIRMWARE
Intelbras	actionrg1200	v1	▶ GERAR FIRMWARE
Intelbras	ncloud	v1	▶ GERAR FIRMWARE
Multilaser	re172	v1	▶ GERAR FIRMWARE
Multilaser	re708	v1	▶ GERAR FIRMWARE

2


5. Após a conclusão da geração da firmware, utilize o Assistente de instalação de firmwares para instalar o firmware Flashbox em um CPE quando o mesmo ainda possui o firmware de fábrica. Veja mais detalhes no tópico 'Instalando o firmware Flashbox em um CPE'

Criando usuários com acesso a instalação de firmwares Flashbox

Através de sua conta mestre da Anlix é possível criar outros usuários para configurar e gerar firmwares Flashbox. Também é possível criar usuários que farão apenas a instalação de firmwares Flashbox nos CPEs (a instalação será explicada no item seguinte).

Para criar usuários com acesso a conta de sua empresa no controle.anlix.io, siga os seguintes passos:

1. Faça login em controle.anlix.io com sua conta mestre (criada por nossos representantes comerciais)
2. Clique no nome do usuário da conta mestre no canto superior direito conforme a imagem abaixo e selecione a opção “Usuários”

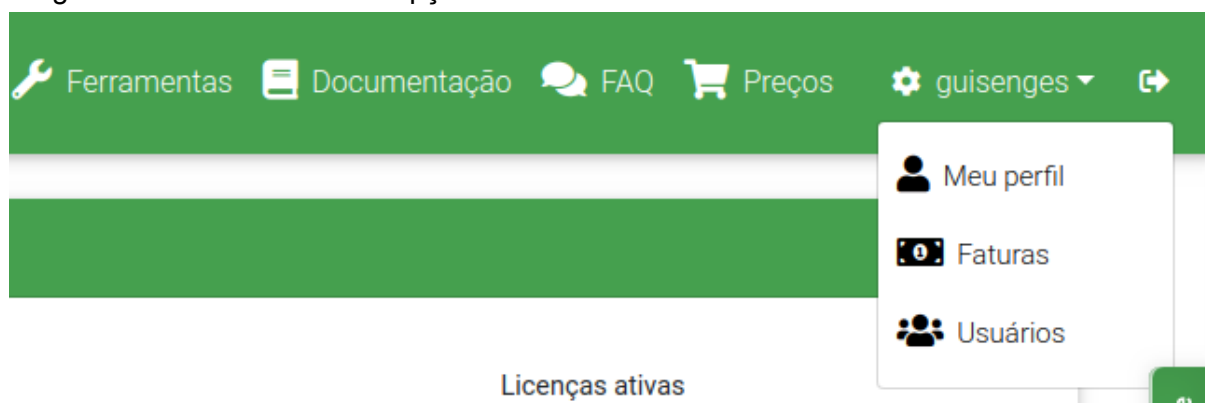

3. Clique na opção ‘Adicionar novo usuário’ e insira os dados de cadastro. Atente para os tipos de permissão possíveis para o usuário criado:
 - a. **Administrador:** Possuirá as mesmas permissões que a conta mestre possui, exceto a geração de firmwares Flashbox beta.
 - b. **Técnico de Campo:** Poderá apenas baixar a ferramenta instaladora de firmwares Flashbox (Assistente) e realizar o login nela. Poderá também consultar a documentação, o FAQ e visualizar avisos e o número de licenças ativadas.

Instalando o firmware Flashbox em um CPE


Dicas importantes antes de instalar o firmware Flashbox

- Observe atentamente a identificação do modelo do CPE e da versão de hardware do mesmo contida na etiqueta no verso do CPE.
- Ao instalar a firmware no CPE tenha muita atenção ao selecionar o modelo de CPE e a versão de hardware corretos! Há CPEs que aceitam vários tipos de firmware e uma seleção incorreta pode inutilizá-los!
- Sempre desative o firewall do Windows antes de realizar as instalações. O instalador de firmwares da Anlix faz alterações nas configurações de rede do computador e também inicializa serviços de TFTP e DHCP. O firewall do Windows quase sempre atrapalha essas operações.
- Alguns modelos de CPE (exemplo: Archer C5 v4) utilizam a subrede 192.168.1/24 durante o processo de instalação. Caso sua rede local de acesso a internet seja essa também é importante alterá-la primeiro.

- O instalador de firmwares da Anlix necessita de acesso a internet para autenticação e atualização. Sem acesso à internet não será possível utilizar o instalador de firmwares
- Tenha ao menos duas interfaces de rede no computador que fará a instalação dos firmwares Flashbox. Uma das interfaces de rede necessita ser por cabo, pois é ela que se conectará ao CPE para instalar o firmware. A outra interface poderá ser Wi-Fi ou por cabo e será utilizada para se conectar com a internet.
- Não deixe de consultar as dúvidas respondidas em nosso fórum da Anlix! Lá você também poderá contribuir! Acesse o fórum em <https://forum.anlix.io/>

Os firmwares Flashbox são instalados através do Assistente de Instalação de Firmwares (instalador). O Assistente pode ser baixado através da conta mestre da Anlix para o seu provedor que poderá ser acessada em controle.anlix.io. Ao acessar a conta:

- Na barra de navegação localizada no topo, navegue em “Ferramentas” e selecione o botão “Baixar para Windows 10” ou “Baixar para Linux”. Veja:

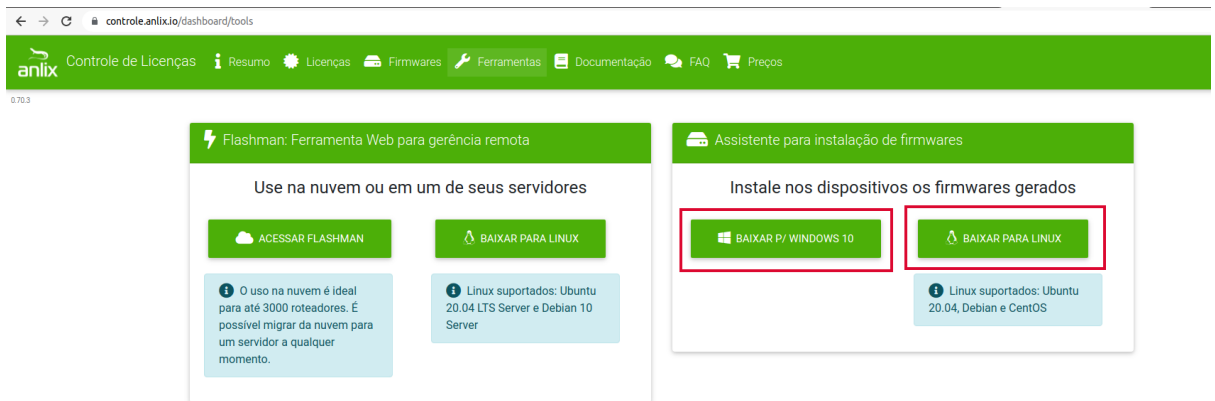

- Descompacte o arquivo baixado e siga os passos no arquivo executável extraído

Após a instalação do Assistente instalador de firmwares, assista aos nossos vídeos tutoriais de instalação de firmware através [deste link](#) e [este link](#) também. Nesses vídeos iremos demonstrar dois diferentes procedimentos de instalação.

Importante: Outros modelos de CPEs não demonstrados nos vídeos acima terão o procedimento igual ou muito similar.


DICA! CPEs Flashbox se auto cadastram no Flashman ao ganharem acesso à internet! Não é necessário cadastrar uma CPE Flashbox previamente.

Funções básicas de gerenciamento remoto

Mostraremos, a seguir, as funções mais comuns para gerenciamento remoto dos CPEs Flashbox através da plataforma Web Flashman.

Buscando cadastros de CPEs

DICA! CPEs Flashbox se auto cadastram no Flashman ao ganharem acesso à internet! Não é necessário cadastrar um CPE Flashbox previamente.

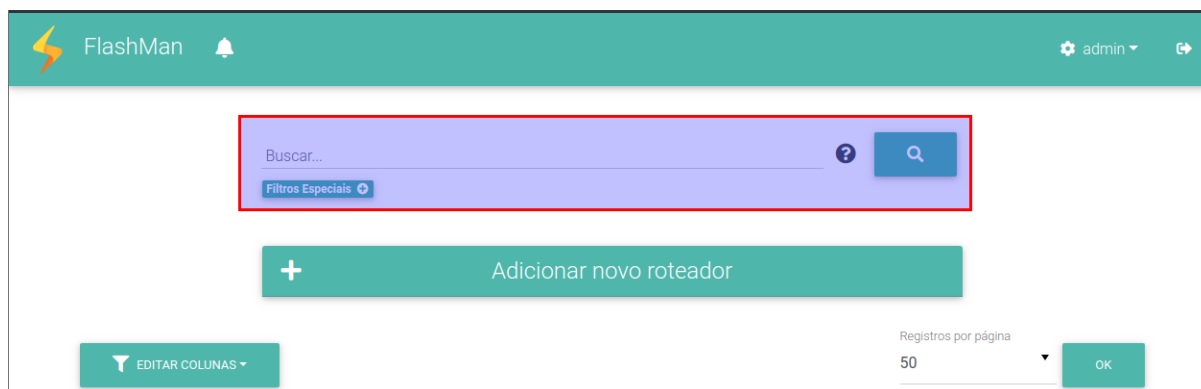

- Busca através de endereço MAC do CPE, no caso de ONU configurada com TR-069, a busca será realizada através do número do serial.


Na página inicial do Flashman, no campo de busca, é possível buscar CPEs pelo endereço MAC (para onu será o número do serial) gravado na etiqueta dos CPEs. Você não precisa digitar o MAC todo, pois a busca parcial é aplicada também (4 últimos dígitos em maiúsculo com os separadores “:”!)

- Busca através de IP, identificador de firmware, usuário PPPoE, SSID Wi-Fi, etc.

O campo de busca do Flashman é bastante inteligente. É possível buscar por qualquer informação que esteja no cadastro do CPE, mesmo fornecendo uma busca parcial, como por exemplo apenas um pedaço do IP de um CPE.


- Filtros especiais

É possível combinar vários termos de busca! Ou então filtrar somente CPEs offline superiores a uma certa quantidade de horas! Veja essa e outras opções especiais no botão ‘filtros especiais’ conforme a imagem abaixo:

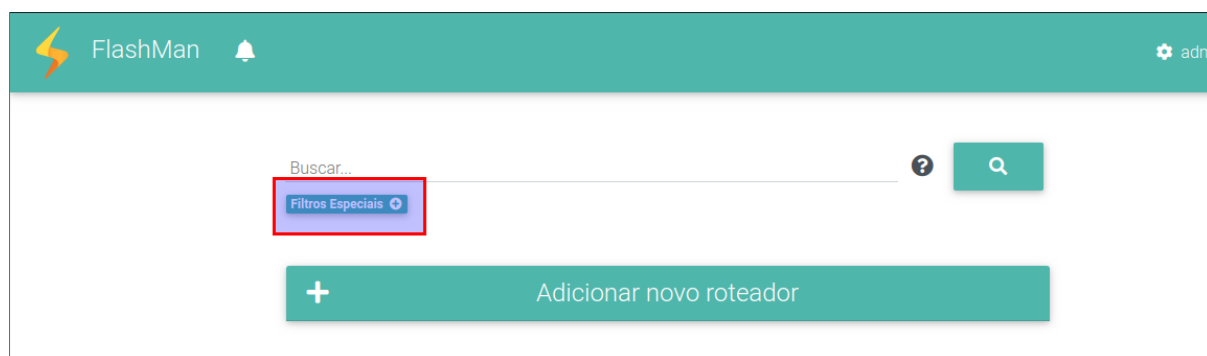

Status dos CPEs

Os CPEs Flashbox podem encontrar-se em três diferentes estados: Online (verde), instável (vermelho) e offline (cinza). Veja a figura a seguir:

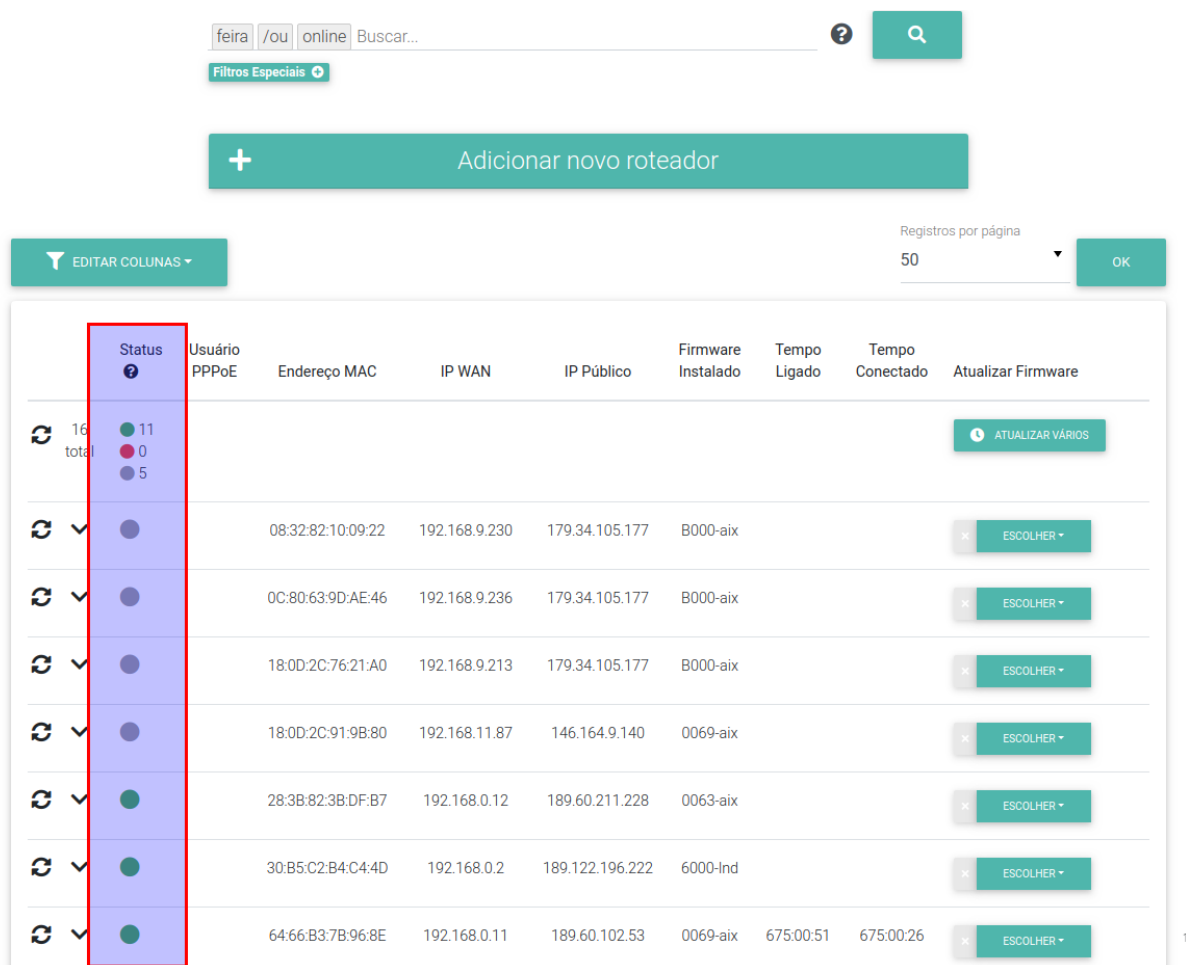

The screenshot shows the Flashman interface for managing CPEs. At the top, there is a search bar with filters for 'feira', '/ou', and 'online', and a search icon. Below that is a button labeled 'Filtros Especiais'. A large green button with a plus sign and the text 'Adicionar novo roteador' is prominently displayed. Below this, there is a section for 'Registros por página' set to 50, with an 'OK' button. The main part of the interface is a table with columns: 'Status', 'Usuário PPPoE', 'Endereço MAC', 'IP WAN', 'IP Público', 'Firmware Instalado', 'Tempo Ligado', 'Tempo Conectado', and 'Atualizar Firmware'. The 'Status' column is highlighted with a red box and contains a legend: a green dot for 11, a red dot for 0, and a blue dot for 5. The table lists several CPEs with their respective details, including MAC addresses, IP addresses, and firmware versions. Each row has a refresh icon and a dropdown menu labeled 'ESCOLHER'.

Status	Usuário PPPoE	Endereço MAC	IP WAN	IP Público	Firmware Instalado	Tempo Ligado	Tempo Conectado	Atualizar Firmware
16 total								ATUALIZAR VÁRIOS
●		08:32:82:10:09:22	192.168.9.230	179.34.105.177	B000-aix			ESCOLHER
●		0C:80:63:9D:AE:46	192.168.9.236	179.34.105.177	B000-aix			ESCOLHER
●		18:0D:2C:76:21:A0	192.168.9.213	179.34.105.177	B000-aix			ESCOLHER
●		18:0D:2C:91:9B:80	192.168.11.87	146.164.9.140	0069-aix			ESCOLHER
●		28:3B:82:3B:DF:B7	192.168.0.12	189.60.211.228	0063-aix			ESCOLHER
●		30:B5:C2:B4:C4:4D	192.168.0.2	189.122.196.222	6000-Ind			ESCOLHER
●		64:66:B3:7B:96:8E	192.168.0.11	189.60.102.53	0069-aix	675:00:51	675:00:26	ESCOLHER

- Status **online (verde)**: O CPE está completamente operacional. Possui acesso a internet e as alterações de configuração feitas no Flashman possuem efeito imediato.
- Status **instável (vermelho)**: O CPE pode ter sido desligado recentemente (menos de 1 hora), o acesso a internet desse CPE pode estar limitado (problemas no DNS, por exemplo) ou pode haver bloqueios de firewall na comunicação entre o CPE o Flashman. As alterações de configuração feitas no Flashman não surtirão efeito instantâneo nesse estado.
- Status **offline (cinza)**: O CPE não realiza qualquer comunicação com o Flashman há mais de 1 hora. **Geralmente** este estado significa que o CPE está desligado ou sem acesso à internet. **Porém**, bloqueios de MAC, firewall e no serviço de DNS podem ocasionar nesse estado também.

Opções de configuração e ações para uma CPE

É possível expandir as opções de um cadastro no Flashman e visualizar todas as opções de configuração. Veja:

The screenshot displays the Flashman interface for managing CPEs. At the top, there is a search bar with the value '0.24.0' and a search icon. Below it is a 'Filtros Especiais' button. A large green button with a plus sign and the text 'Adicionar novo roteador' is prominent. The main area shows a table of CPEs with columns for Status, Usuário PPPoE, Endereço MAC, IP WAN, IP Público, Firmware Instalado, Tempo Ligado, Tempo Conectado, and Atualizar Firmware. A summary row shows '2 total' with a green dot for '2' and a red dot for '0'. The first CPE row is expanded, showing a menu with options: 'SOBRE', 'WAN', 'LAN', 'WI-FI', and 'OPÇÕES'. The 'OPÇÕES' menu is highlighted with a red box and labeled '2'. Below the menu, there are fields for 'CPF' and 'ID do cliente (opcional)', and a 'Modelo' field with the value 'TL-WR840NV4'. A 'Versão do Flashbox' field shows '0.24.0'. A red box labeled '3' highlights the 'EDITAR' button. A 'REMOVER' button is also visible. The bottom of the table shows another CPE row with a green dot and a 'ESCOLHER' button.


- Ao expandir as informações de um cadastro conforme o passo 1 da imagem acima é possível editar e visualizar diversas informações.
- Explore as informações através dos botões marcados pelo número 2 na imagem acima. O botão de “Opções” mostrará ainda uma série de ações como a opção de reiniciar o CPE e visualizar os aparelhos conectados.
- Para confirmar alterações no cadastro do CPE, utilize o botão ‘Editar’ conforme ilustrado pelo número 3 na figura acima.

Criando perfis de acesso e usuários no Flashman


O Flashman foi criado para que diferentes colaboradores de um provedor possam realizar o acesso. Inclusive sua interface Web é adaptável para smartphones e tablets.

Criando um perfil de acesso:


- Cada perfil de acesso conterá um conjunto de permissões para ações dentro do Flashman
- Você poderá associar um mesmo perfil de acesso para múltiplos usuários
- Com o usuário 'admin' ou um usuário com permissão para gerenciamento de usuários, acesse a tela de perfis de acesso conforme a figura abaixo:

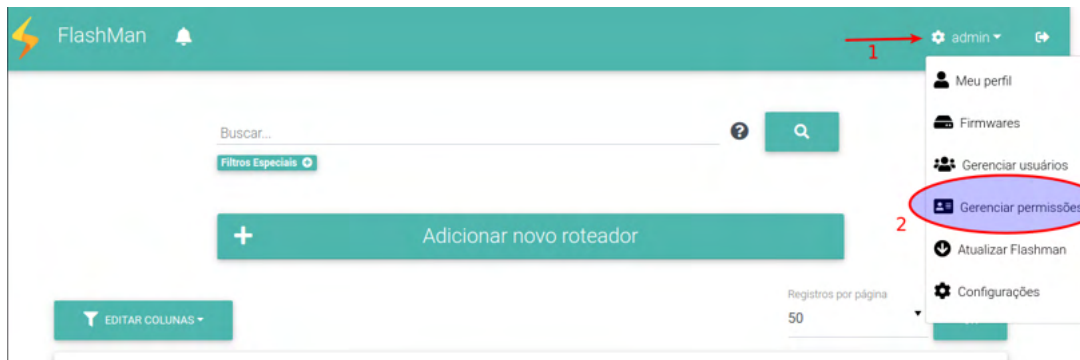

Crie um novo perfil de acesso conforme a figura abaixo:

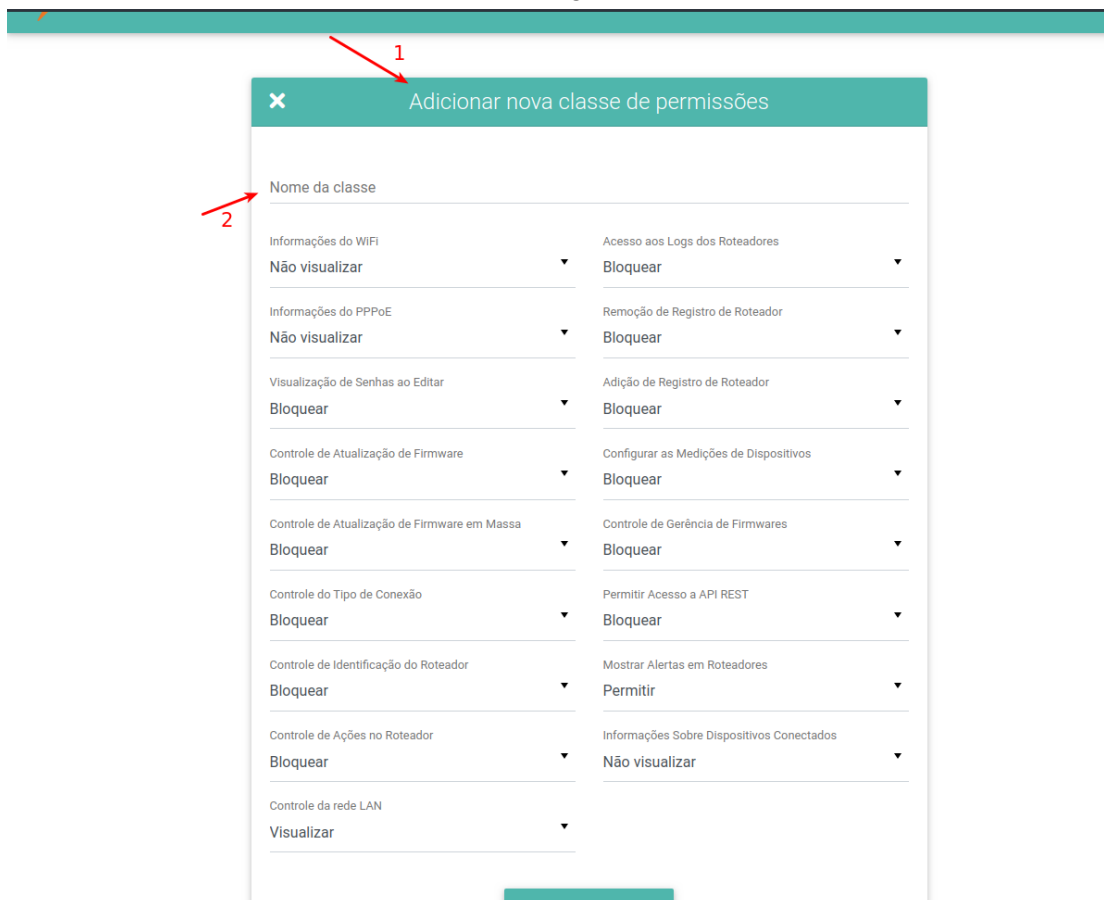


- Você também poderá editar um perfil de acesso já existente:

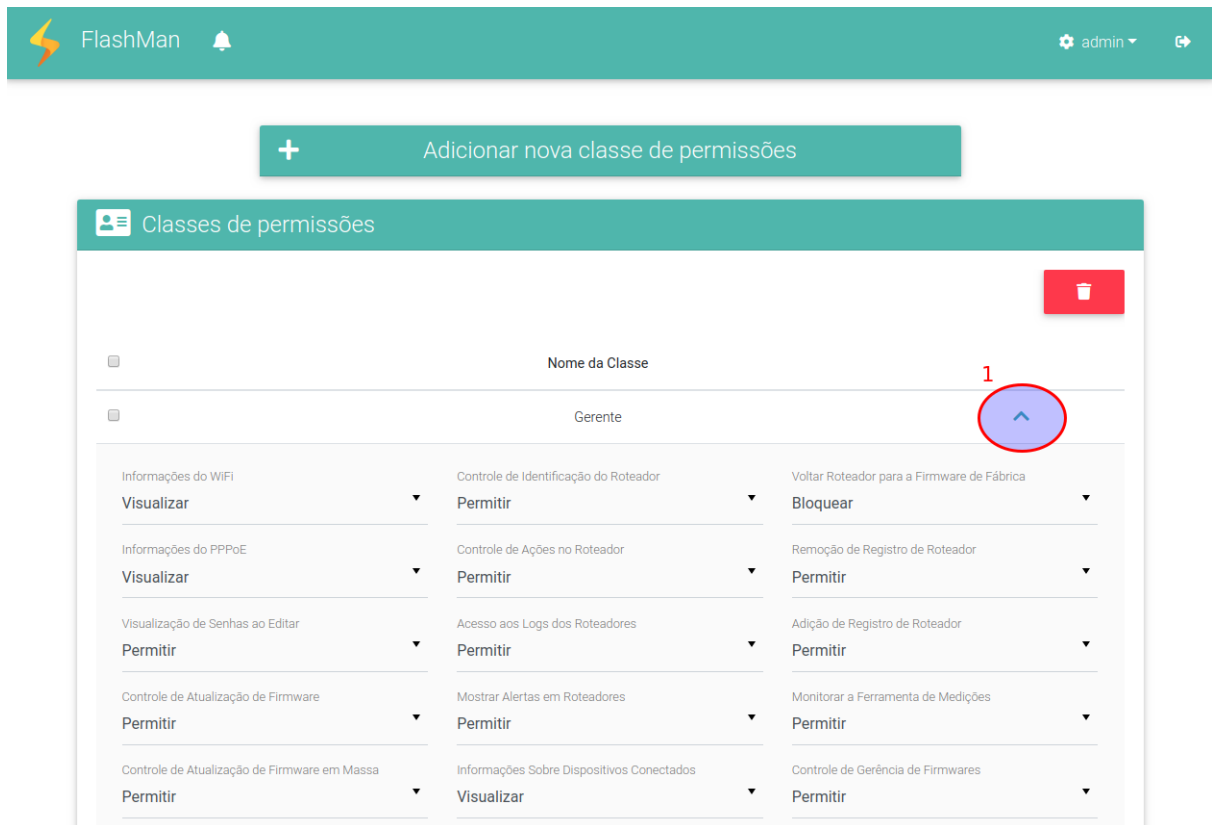


Criando usuários para acesso no Flashman:

- Cada usuário criado deverá estar associado a um perfil de permissões de acesso
- Com o usuário 'admin' ou um usuário com permissão para gerenciamento de usuários, acesse a tela de gerenciamento de usuários conforme a figura abaixo:

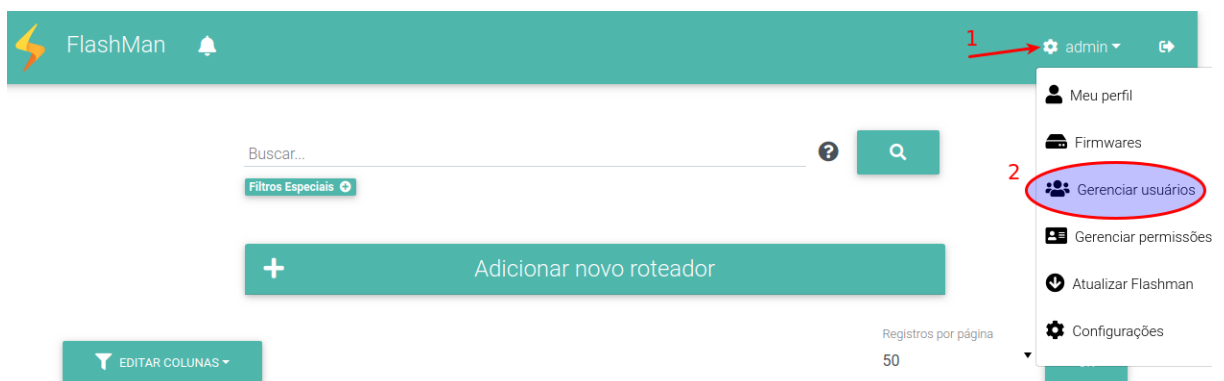


- Crie usuários conforme a tela de adição de usuários:

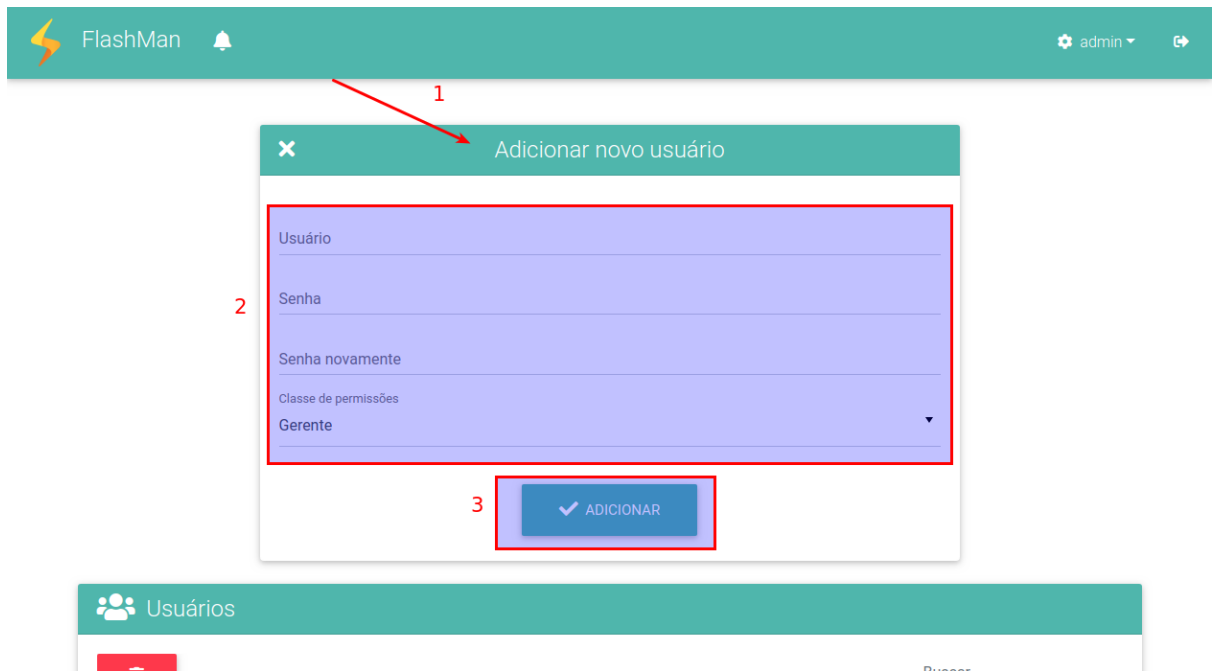


Editando o número de caracteres mínimo para senhas PPPoE

O Flashman possui uma verificação de número mínimo de caracteres para senhas de usuários PPPoE. Você pode alterar esse valor através dos seguintes passos:

1. Com o usuário 'admin', acesse a tela de gerenciamento de usuários conforme a figura abaixo:

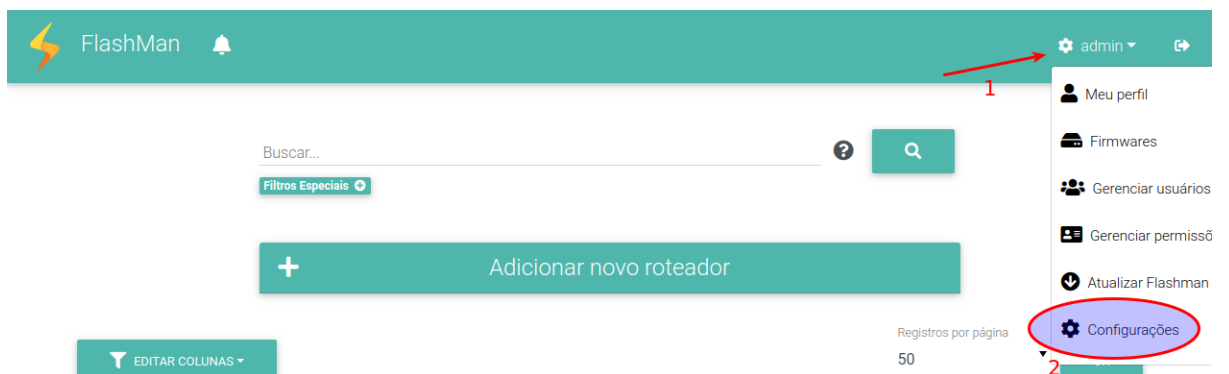

2. Na tela de configurações, edite o tamanho mínimo da senha PPPoE e salve. Recarregue a página para evitar algum cache que o navegador possa ter feito.

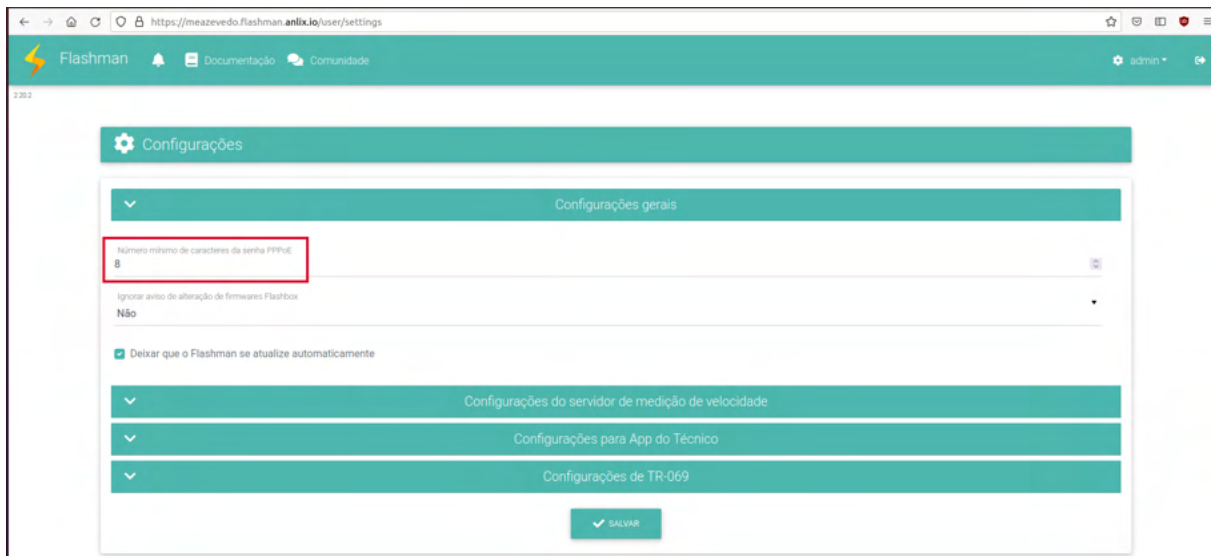

Utilizando o aplicativo Flashbox para Clientes

O aplicativo Flashbox para Clientes foi desenvolvido para usuários de banda larga. Apresenta uma interface simples e evita desconfigurações que o usuário possa realizar no CPE. O aplicativo está disponível nas lojas para Android e iOS. Busque por 'Flashbox'. Para CPEs com TR-069 será necessário utilizar o app do cliente personalizado.

Primeiro login

O usuário de banda larga ao conectar o smartphone no Wi-Fi do Flashbox e abrir o aplicativo Flashbox para Clientes será recebido com a seguinte tela:



Ao cadastrar a senha, esta ficará salva na base de dados para o CPE Flashbox conectado. Após a configuração, o mesmo telefone ou outros poderão acessar o mesmo CPE através do app Flashbox para Clientes de **qualquer lugar, mesmo em redes 3G/4G**, pois o app estabelece uma comunicação diretamente com o Flashman e esta é repassada para o CPE.

1. Após a criação do usuário no Flashman, abra o aplicativo, inserindo o endereço do Flashman (exemplo: anlix.flashman.anlix.io) e o usuário e senha recém criado.
2. **ATENÇÃO!** Um usuário autenticado no app não precisará realizar login por um período de 5 dias. Após esse período será necessário realizar login no app novamente. Esta medida auxilia situações onde o acesso ao app é necessário mesmo quando não há acesso à internet

Conectando em um Flashbox

Para configuração e certificação de um Flashbox será necessário conectar o aparelho com o app do técnico na rede Wi-Fi do CPE. Na seleção do CPE serão exibidas duas opções, “Configurar um Flashbox” e “Configurar um CPE TR-069” conforme a tela a seguir.




Ao clicar em “Configurar um Flashbox” será exibida a tela a seguir com as informações do Mac roteador encontrado.



Tela principal: “Configurar um Flashbox” e opções.

Após o conectar em um Flashbox, o app para técnicos exibirá uma série de opções. Veja a imagem a seguir e observe as explicações conforme os números indicados na imagem:

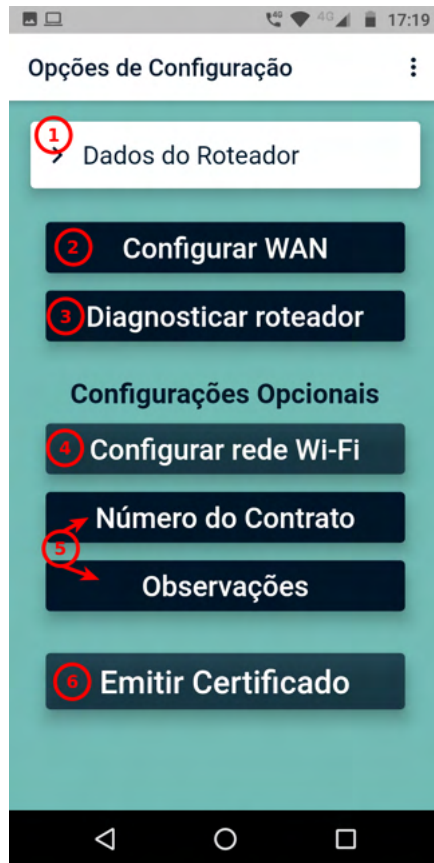

Opções na tela principal:

Dados do CPE: Configura os dados do CPE, verificando principalmente o endereço MAC do CPE - conforme a etiqueta do equipamento - e também a versão do Flashbox instalada. Veja o detalhe na imagem a seguir:





Configurar WAN: Opção muito útil para provedores que necessitam instalar CPEs Flashbox em cenários WAN mistos (PPPoE, DHCP e Bridge/AP). Com essa opção é possível manter apenas uma única configuração padrão de firmwares Flashbox e alterar a

WAN apenas em cenários específicos. Ao selecionar essa opção, é possível configurar a WAN conforme a imagem a seguir:



Diagnosticar CPE: Esta opção iniciará um procedimento interno no CPE para verificação de seu correto funcionamento para gerência remota através do Flashman. Serão verificadas algumas funcionalidades importantes conforme a imagem a seguir:

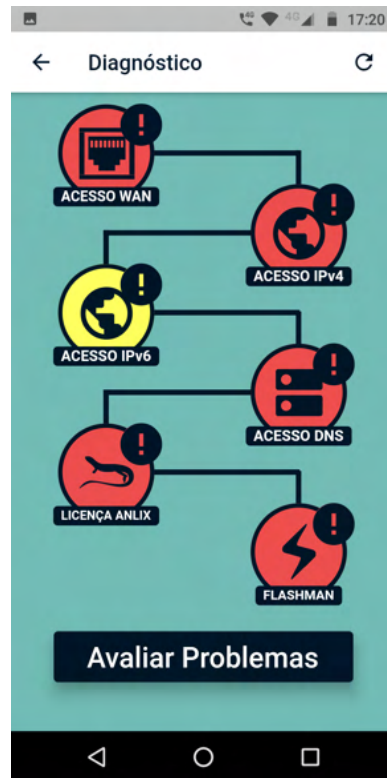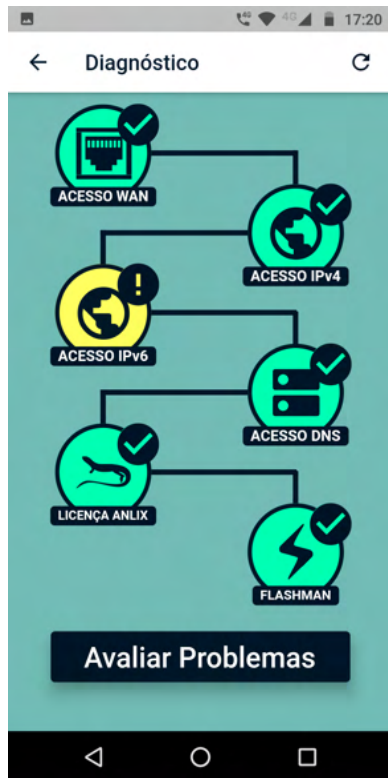

Na imagem acima, a tela do lado esquerdo mostra um cenário de diagnóstico informando apenas um alerta de indisponibilidade do IPv6 (é possível ignorar esse alerta). A tela do lado direito mostra falha em diversas etapas do diagnóstico e é possível verificar cada falha através do botão “Avaliar Problemas”. Para novo diagnóstico é possível selecionar o botão de atualização no canto superior direito da tela.


Configurar rede Wi-Fi: Opcionalmente, o técnico poderá configurar a rede Wi-Fi do CPE Flashbox selecionado. Veja a imagem a seguir com as opções disponíveis:



Número do contrato e Observações: Estas são informações opcionais que poderão ser adicionadas na certificação que será gerada ao final do processo.

Emitir Certificado: O app para técnicos é capaz de gerar um certificado, garantindo a correta instalação do Flashbox. O certificado gerado inclui todas as informações relevantes durante a configuração realizada. **ATENÇÃO! É necessário que o diagnóstico do CPE seja efetuado com sucesso para a liberação da certificação!** Veja um exemplo de certificado a seguir:


- a) **Envio de certificado:** Ao selecionar o botão “Enviar Certificado”, todas as informações de certificação serão armazenadas no Flashman e será possível compartilhá-las também pelo próprio celular. Veja a imagem a seguir:
IMPORTANTE! Certificados são armazenados também no próprio smartphone com o aplicativo do técnico instalado. O armazenamento evita que uma interrupção de conectividade do smartphone com a internet impeça o envio de certificados. Os envios de certificados são constantemente verificados por rotinas automatizadas existentes no app.

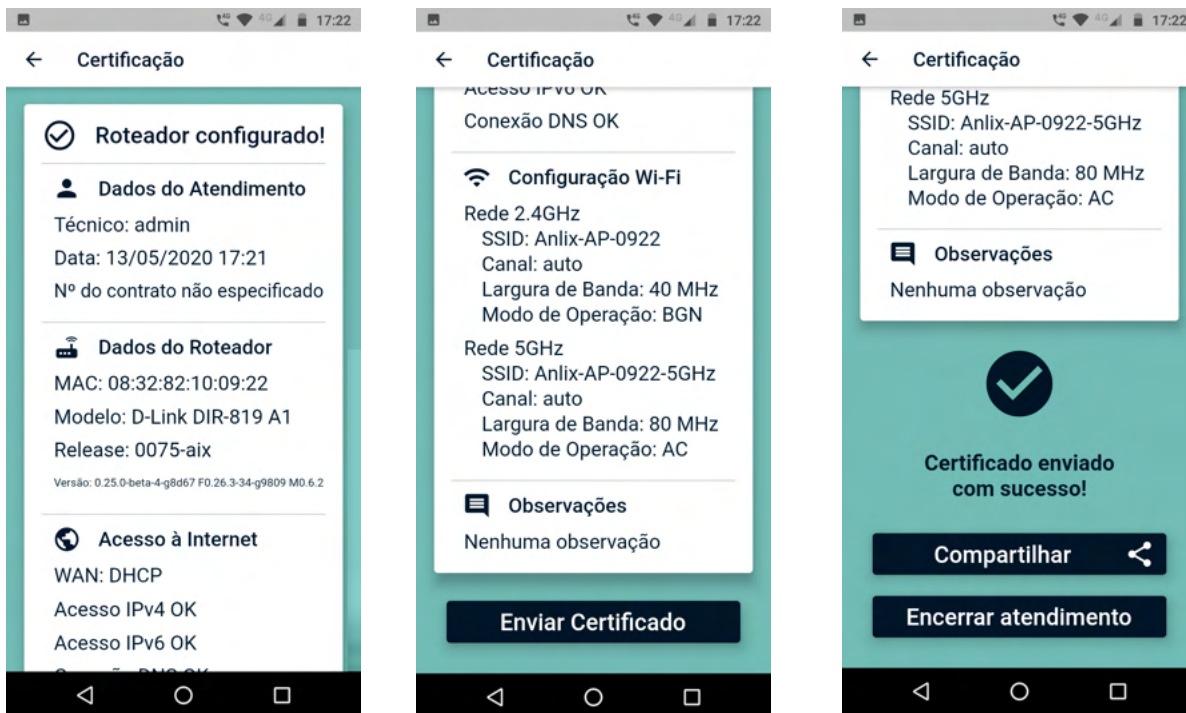

Conectando em um CPE - Configurar Tr-069

Primeiro login

- Para realizar login no app do técnico será necessário a criação de um usuário no Flashman, com permissão para utilizar o app para técnicos. Para isso, o administrador do Flashman deve criar ou editar uma classe de permissão, permitir o acesso ao app do técnico e associar essa classe ao usuário que vai acessar o app do técnico.

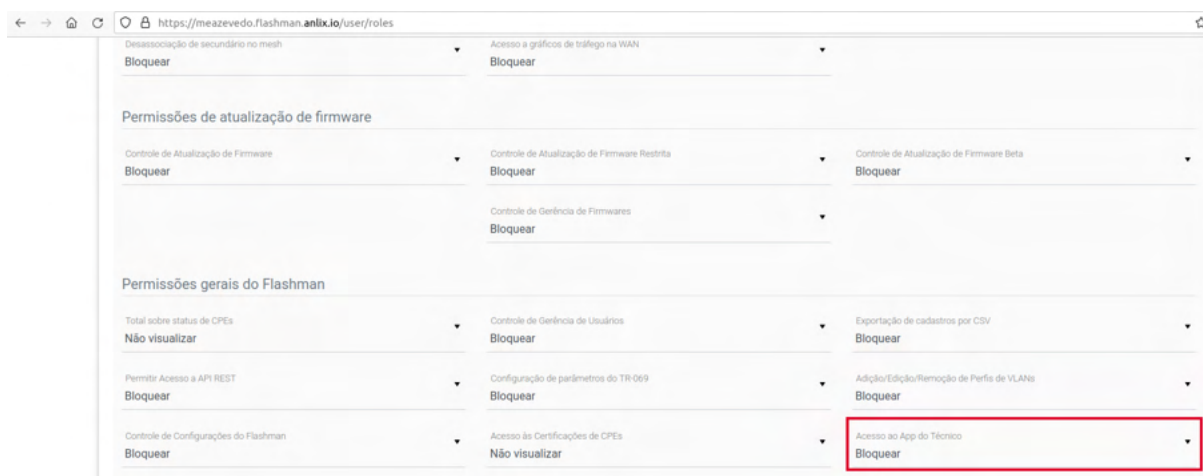


Tela principal: “Configurar um CPE TR-069” e opções.

Ao selecionar a opção “Configurar um CPE TR-069” será exibida a tela a seguir, para que seja selecionado o modelo homologado.




Então basta selecionar o modelo que deseja configurar e iniciar o processo de configuração do protocolo tr-069.

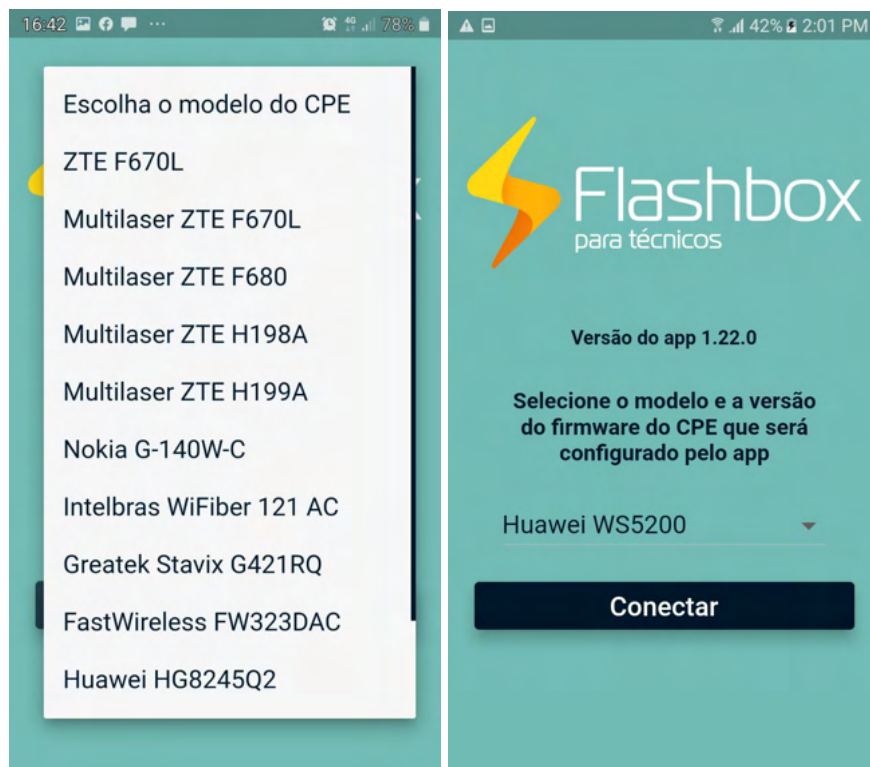

Tela principal: “Configurar um TR-069” e opções.

Após selecionar o modelo, o app para técnicos exibirá uma série de opções. Veja a imagem a seguir e observe as explicações conforme os números indicados na imagem:

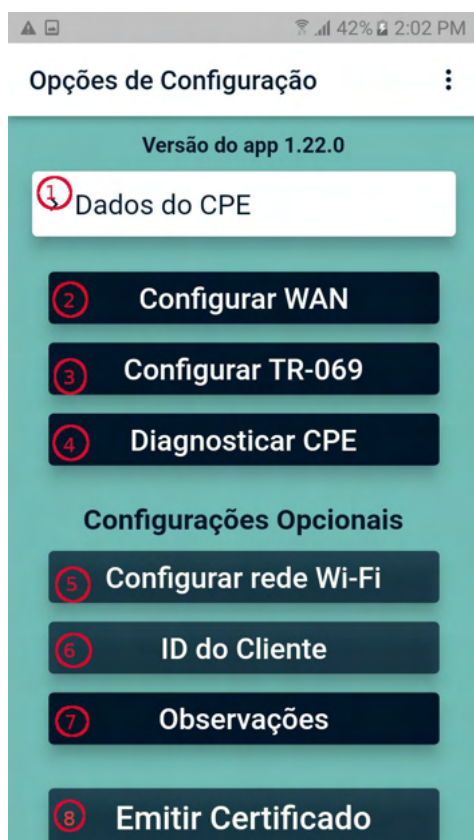

Opções na tela principal:

Dados do CPE: Configura os dados do CPE, verificando principalmente o número Serial do CPE - conforme a etiqueta do equipamento, modelo, versão do hardware e versão do firmware instalada. Veja o detalhe na imagem a seguir:




Configurar WAN: É o primeiro passo para que a CPE seja autorizada na rede do provedor. Basta incluir as informações do usuário e senha do “Flashman”, e caso você tenha um tráfego configurado para uma Vlan específica você também pode configurar. Você também pode ajustar o valor do MTU para o valores utilizado na sua rede, em seguida basta clicar em “Salvar Alterações”. Ao selecionar essa opção, é possível configurar a WAN conforme a imagem a seguir:



Configurar TR-069: Esse passo é bem simples, basta clicar no botão “Iniciar configuração”, o roteador pode ser reiniciado, mas isso depende de cada modelo. Então basta aguardar a configuração ser finalizada. Em seguida, basta clicar no botão “Continuar” para que o app procure novamente a CPE, caso ela tenha sido reiniciada.




- 1) **Diagnosticar CPE:** Esse é o último passo para finalizar a configuração da CPE. Ao clicar no botão "Diagnosticar" será realizada uma auto verificação no equipamento, para validar tudo que for essencial para a CPE funcionar corretamente para gerência remota através do Flashman. Esse processo evita que seja necessário que o técnico verifique item a item. Então basta aguardar finalizar o diagnóstico.

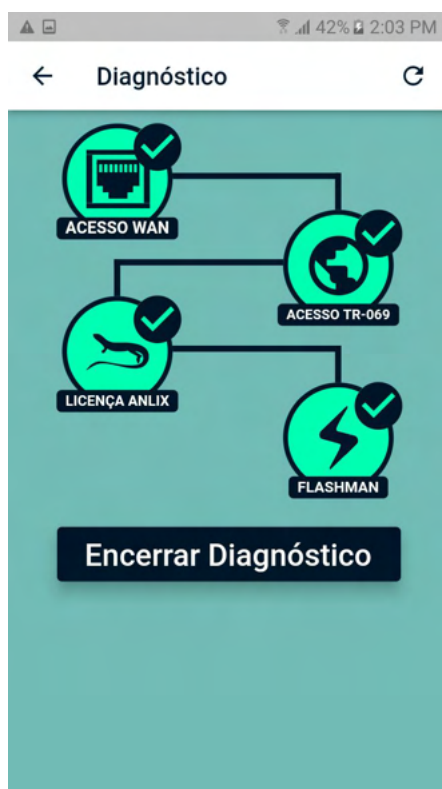

Na imagem acima, mostra um cenário de diagnóstico realizado sem alerta de falhas em todas as etapas. Mas caso seja exibido algum alerta de falha em alguma etapa do diagnóstico, é possível verificar cada falha através do botão “Avaliar Problemas”. Para novo diagnóstico é possível selecionar o botão de atualização no canto superior direito da tela.

Configurar rede Wi-Fi: O técnico realizará a configuração da rede Wi-Fi do CPE Flashbox selecionado. Veja a imagem a seguir com as opções disponíveis:

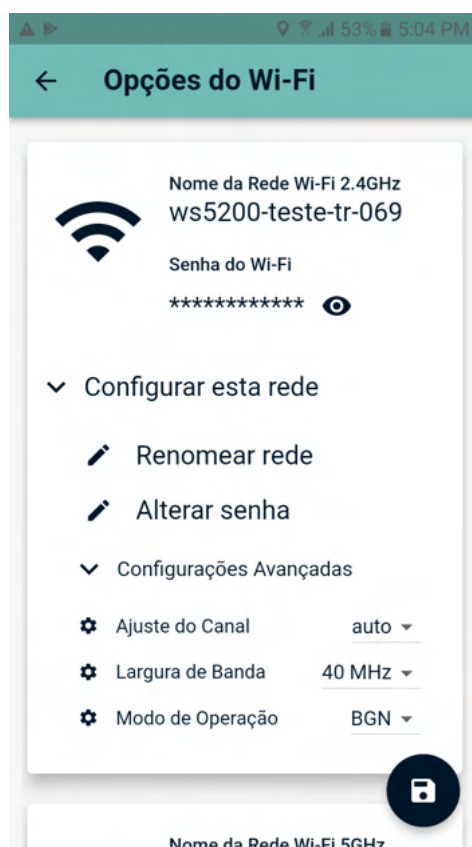

O ID do Cliente e Observações: Estas são informações opcionais que poderão ser adicionadas na certificação que será gerada ao final do processo.

Emitir Certificado: O app para técnicos é capaz de gerar um certificado, garantindo a correta instalação do Flashbox. O certificado gerado inclui todas as informações relevantes durante a configuração realizada. **ATENÇÃO! É necessário que o diagnóstico do CPE seja efetuado com sucesso para a liberação da certificação!** Veja um exemplo de certificado a seguir:




Consulta de certificações Flashbox no Flashman

Os provedores de banda larga que optarem por utilizar o aplicativo Flashbox para Técnicos, poderão verificar e auditar a instalação de CPEs Flashbox realizadas por equipes técnicas.


DICA: Leia atentamente o tópico “[Utilizando o aplicativo Flashbox para Técnicos](#)” antes de prosseguir.

- O que é um **certificado** de instalação Flashbox? É um registro de todas as informações pertinentes para o correto funcionamento do CPE.

- Para consultar as certificações, entre com seu usuário no Flashman e acesse a opção “Ver certificações” no menu de usuário. Veja a imagem a seguir:

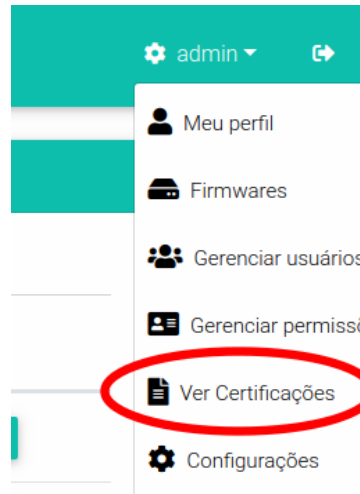

- Na tela de certificações será possível visualizar as certificações concluídas e não concluídas, endereço MAC/SERIAL (onu é identificada através do número do serial), data, hora e o técnico responsável. Veja o exemplo a seguir:

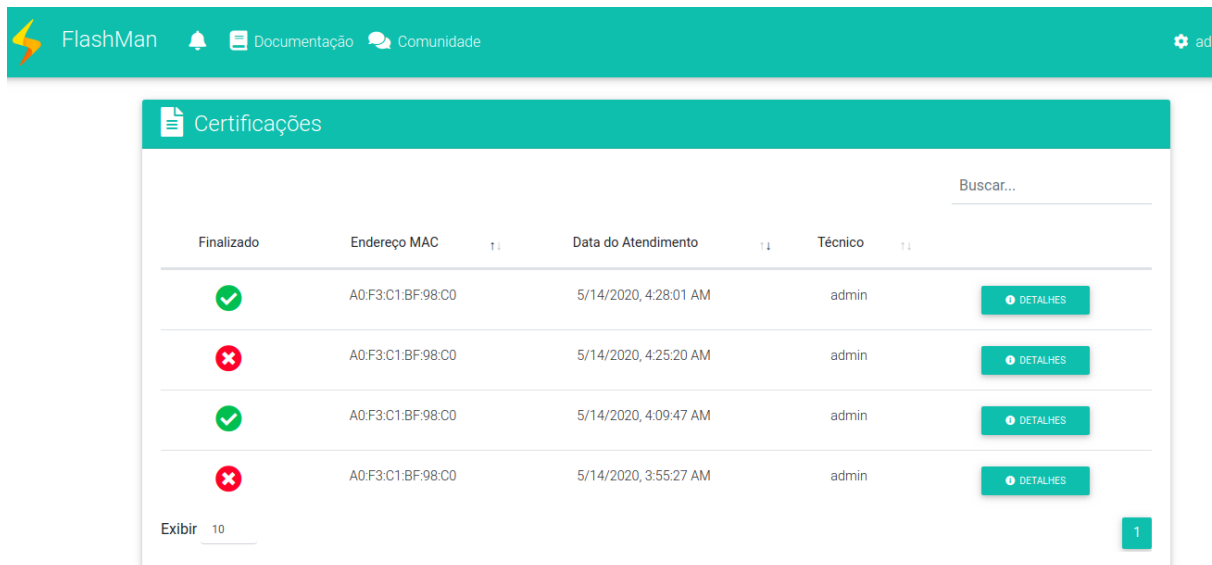

Finalizado	Endereço MAC	Data do Atendimento	Técnico	
✓	A0:F3:C1:BF:98:C0	5/14/2020, 4:28:01 AM	admin	DETALHES
✗	A0:F3:C1:BF:98:C0	5/14/2020, 4:25:20 AM	admin	DETALHES
✓	A0:F3:C1:BF:98:C0	5/14/2020, 4:09:47 AM	admin	DETALHES
✗	A0:F3:C1:BF:98:C0	5/14/2020, 3:55:27 AM	admin	DETALHES

Exibir 10

1

- É possível ainda detalhar uma certificação, visualizando todas as informações pertinentes obtidas do CPE no momento da certificação. Veja o exemplo a seguir:

✓ Roteador Ativado

Dados do Atendimento	Dados do Roteador
Técnico: admin	MAC: A0:F3:C1:BF:98:C0
Data: 5/14/2020, 4:28:01 AM	Modelo: TP-Link TL-WDR3600 v1
Contrato: hshdbdj	Versão: 0.25.0-beta-4-g8d67 F0.26.3-33-gda00
	Release: 0075-aix

Configuração da WAN
Tipo de Conexão: DHCP

Diagnóstico do Roteador

- Acesso WAN: OK
- Acesso IPv4: OK
- Acesso IPv6: OK
- Acesso DNS: OK
- Licença Anlix: OK
- Comunicação com Flashman: OK

Configuração Wi-Fi 2.4 GHz	Configuração Wi-Fi 5.0 GHz
SSID: Anlix-AP-98C0	SSID: Anlix-AP-98C0-5GHz
Canal: 6	Canal: auto
Largura de Banda: HT20	Largura de Banda: HT40
Modo de Operação: 11n	Modo de Operação: 11na

✓ Certificação Concluída

Dados do Atendimento	Dados da CPE
Técnico: admin	Serial: QRV7S19C26002998
Data: 18/01/2022 17:05:01	Modelo: Huawei WS5200
Contrato: Não especificado	Versão Hardware: VER.A
	Versão Firmware: 10.0.5.9(C506)

A configuração da WAN não foi alterada

Diagnóstico do CPE

- Acesso WAN: OK
- Configuração TR-069: OK
- Licença Anlix: OK
- Comunicação com Flashman: OK

A configuração da rede Mesh não foi alterada

A configuração Wi-Fi não foi alterada

Não foram feitas observações adicionais


Atualizando remotamente o firmware Flashbox

Para atualizar o firmware remotamente é preciso primeiro gerar as firmwares desejadas no Controle (controle.anlix.io), carregá-las no Flashman e então selecionar os CPEs para atualizar. Veja o detalhamento a seguir.

Diferença entre versão do Flashbox e Release do firmware

Uma dúvida muito comum dos usuários da solução Flashbox é a diferença entre o versionamento do Flashbox e a identificação de 'release'. Portanto:

- **Versão do Flashbox:** O Versionamento traz novas funcionalidades, correções e atualizações de segurança para o firmware Flashbox. A identificação da versão pode ser encontrada tanto no Controle (controle.anlix.io - veja a topologia) quanto nos cadastros de CPEs encontrados no Flashman. Veja:

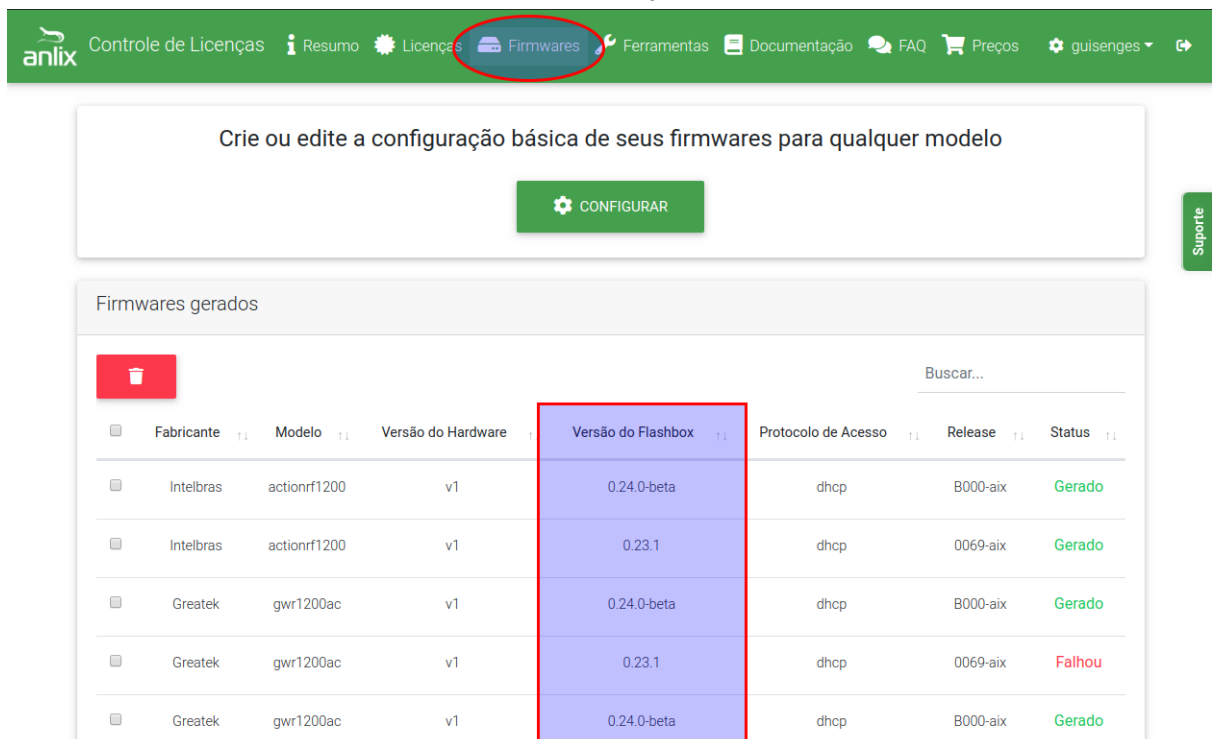


The screenshot shows the Anlix control panel interface. At the top, there is a navigation bar with the Anlix logo and several menu items: 'Controle de Licenças', 'Resumo', 'Licenças', 'Firmwares' (highlighted with a red circle), 'Ferramentas', 'Documentação', 'FAQ', 'Preços', and 'guisengs'. Below the navigation bar, there is a white box with the text 'Crie ou edite a configuração básica de seus firmwares para qualquer modelo' and a green 'CONFIGURAR' button. To the right of this box is a vertical 'Suporte' button. Below the configuration box is a section titled 'Firmwares gerados' which contains a table of generated firmwares. The table has columns for 'Fabricante', 'Modelo', 'Versão do Hardware', 'Versão do Flashbox', 'Protocolo de Acesso', 'Release', and 'Status'. The 'Versão do Flashbox' column is highlighted with a red box. A search bar is located at the top right of the table area.

Fabricante	Modelo	Versão do Hardware	Versão do Flashbox	Protocolo de Acesso	Release	Status
Intelbras	actionrf1200	v1	0.24.0-beta	dhcp	B000-aix	Gerado
Intelbras	actionrf1200	v1	0.23.1	dhcp	0069-aix	Gerado
Greatek	gwr1200ac	v1	0.24.0-beta	dhcp	B000-aix	Gerado
Greatek	gwr1200ac	v1	0.23.1	dhcp	0069-aix	Falhou
Greatek	gwr1200ac	v1	0.24.0-beta	dhcp	B000-aix	Gerado

- **Release Flashbox:** O versionamento da 'release' do Flashbox serve para manter um controle único da versão em que um Flashbox encontra-se e também da configuração padrão (preset) salva nessa firmware.

A 'release' Flashbox é acrescida em **um dígito** sempre que uma **nova versão do Flashbox é publicada** ou uma **nova configuração padrão (preset) é salva**.

O formato da 'release' Flashbox será sempre:

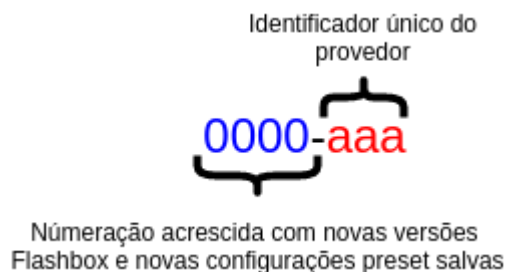

Gerando e incluindo firmwares para atualização

Siga os seguintes passos:

1. Faça login em controle.anlix.io com sua conta mestre ou com uma conta habilitada com perfil administrativo

2. Navegue para tela de Firmwares (botão encontrado na barra de opções no topo da página) e gere os firmwares para os modelos desejados conforme a imagem abaixo:

Modelos disponíveis

Release atual: 0070-aix

Gerar firmwares em beta

1

2

Fabricante	Modelo	Versão do hardware	
D-Link	dir-815	d1	▶ GERAR FIRMWARE
D-Link	dir-819	a1	▶ GERAR FIRMWARE
D-Link	dwr-116	a3	▶ GERAR FIRMWARE
Greatek	gwr-300n	v1	▶ GERAR FIRMWARE
Greatek	gwr1200ac	v1	▶ GERAR FIRMWARE
Intelbras	actionrf1200	v1	▶ GERAR FIRMWARE
Intelbras	actionrg1200	v1	▶ GERAR FIRMWARE
Intelbras	ncloud	v1	▶ GERAR FIRMWARE
Multilaser	re172	v1	▶ GERAR FIRMWARE
Multilaser	re708	v1	▶ GERAR FIRMWARE

3. Após a geração de firmware ser concluída, acesse o Flashman com a conta 'admin' ou com qualquer conta que possua acesso gerencial sobre os firmwares. Navegue até a tela de Firmwares conforme a imagem abaixo:

FlashMan

admin

1

2

Buscar...

Filtros Especiais


+ Adicionar novo roteador

EDITAR COLUNAS

Registros por página 50


- Meu perfil
- Firmwares
- Gerenciar usuários
- Gerenciar permissões
- Atualizar Flashman
- Configurações

4. Inclua as firmwares desejadas para atualização. Para isso, utilize uma conta com acesso administrativo do Controle (controle.anlix.io) diretamente na listagem de firmwares conforme a imagem abaixo:

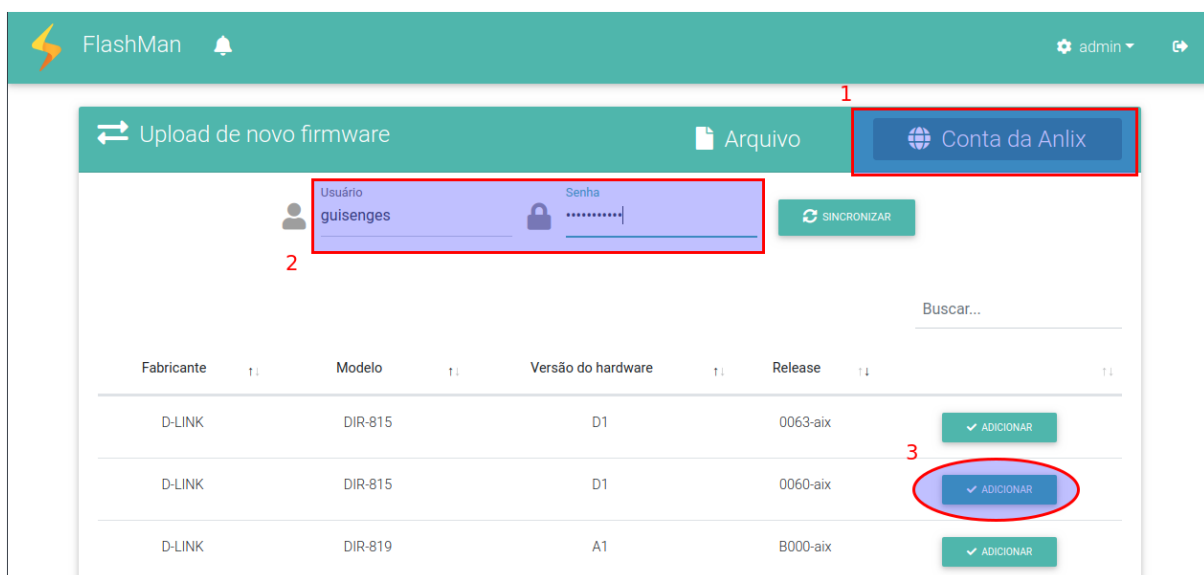

Atualizando um CPE por vez

Após incluir as firmwares de atualização desejadas, selecione os cadastros que deseja atualizar um por um conforme a imagem a seguir:

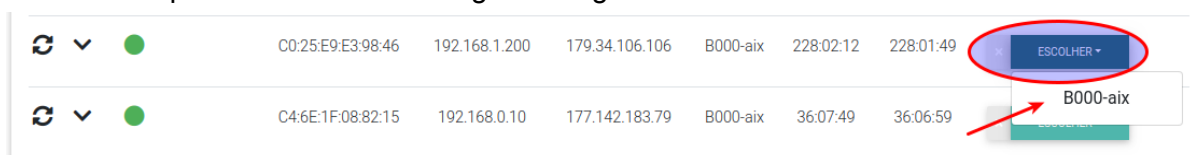

IMPORTANT! A atualização de firmwares remota tem duração aproximada de 3 minutos! Notifique os usuários anteriormente e faça somente durante a madrugada! Caso o usuário desligue o CPE durante a atualização, o CPE poderá ficar inoperante!

Atualizações em massa

IMPORTANT! A atualização de firmwares remota tem duração aproximada de 3 minutos! Notifique os usuários anteriormente e faça somente durante a madrugada! Caso o usuário desligue o CPE durante a atualização, o CPE poderá ficar inoperante!


IMPORTANT! Atualizações em massa serão aplicadas somente para CPEs no estado 'online' (cor verde).

DICA! Tente criar um 'dia D' de atualização e deixar seus clientes cientes. Exemplo: Todo o dia 28 de cada mês às 03:00 da manhã não desligue seu CPE, pois atualizações poderão ser carregadas.

1. Após incluir as firmwares de atualização desejadas, selecione o botão 'Atualizar vários' conforme a imagem a seguir:



2. No primeiro passo para atualização em massa, iremos selecionar os CPEs que farão parte da atualização. Você poderá fazer o upload de um arquivo CSV com os MACs dos CPEs desejados ou então usar os critérios do campo de busca da página principal conforme a imagem abaixo:

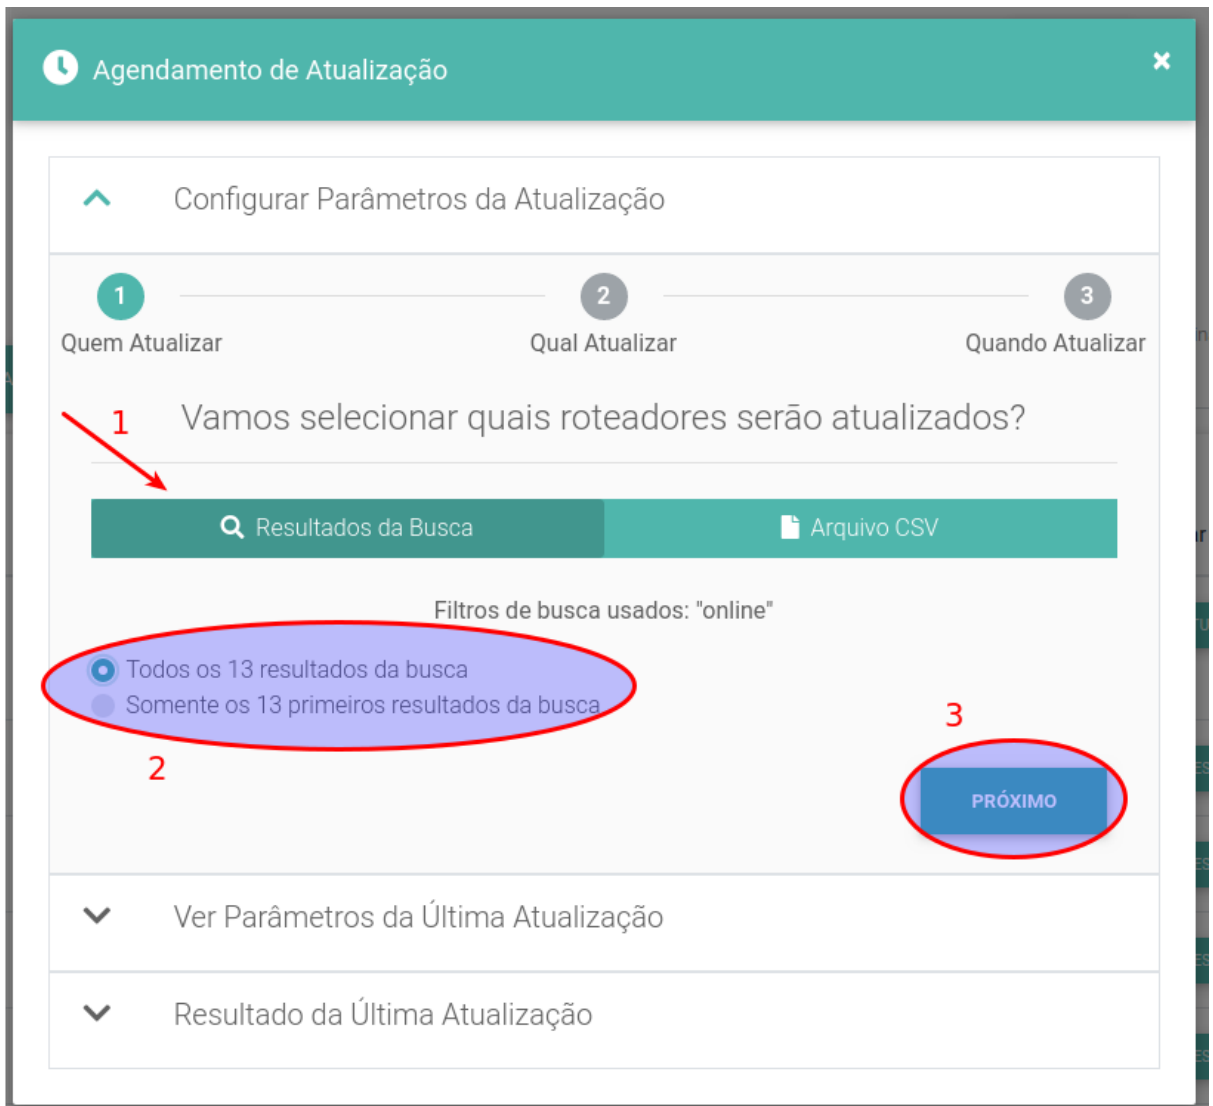

3. No segundo passo selecionaremos a firmware Flashbox para atualização (já previamente adicionada conforme o item 'Gerando e incluindo firmwares para atualização'). Repare na imagem abaixo o trecho numerado com o número 2: Caso a firmware selecionada não esteja adicionada para todos os modelos marcados para atualização, a ferramenta irá mostrar o aviso.

Agendamento de Atualização

Configurar Parâmetros da Atualização

1 Quem Atualizar 2 Qual Atualizar 3 Quando Atualizar

Vamos selecionar qual release será instalada?

Lembre-se de gerar um firmware com essa release para todos os modelos!

B000-AIX

Atenção! Atualmente somente 3 dos 13 roteadores selecionados serão atualizados!

Os modelos abaixo não possuem firmwares para esta release, e serão excluídos deste agendamento. Adicione os firmwares a seguir que faltam para atualizar todos os roteadores!

- TL-WDR4300V1
- TL-WDR3600V1
- TL-WR849NV6
- ARCHERC20V4
- TL-WDR3500V1
- TL-WR940NV4

ANTERIOR PRÓXIMO

Ver Parâmetros da Última Atualização

4. No terceiro e último passo, selecionaremos os intervalos de dia da semana e faixas de horário que o Flashman estará autorizado a disparar as atualizações. Você também poderá iniciar a atualização imediatamente conforme o item '1' da figura a seguir:

Agendamento de Atualização

Configurar Parâmetros da Atualização

1 Quem Atualizar 2 Qual Atualizar 3 Quando Atualizar

Vamos selecionar quando os roteadores serão atualizados?

1

2 Atualizar imediatamente sem restrições de horário

DIA DA SEMANA ▾ das hh:mm 🕒 Até DIA DA SEMANA ▾ às hh:mm 🕒

+ ADICIONAR MAIS UM INTERVALO X REMOVER ÚLTIMO INTERVALO

ANTERIOR AGENDAR


Ver Parâmetros da Última Atualização

Resultado da Última Atualização

Atualizando o firmware da ONU remotamente:

Como não são todos os modelos e versões que permitem upgrade, nós disponibilizamos através da plataforma Flashman uma lista dos modelos e versões que tiveram o upgrade testado durante o processo de homologação. Apenas é permitido o upgrade remotamente para os modelos listados na plataforma Flashman. Também não é permitido o downgrade (atualizar de uma versão mais recente para outra versão inferior) da versão do firmware oficial remotamente. Para realizar o upgrade do firmware oficial da ONU, basta realizar o processo de a seguir:

1. Ao clicar no ícone ao lado do seu usuário na pasta principal, selecione a opção “Firmwares”. Em seguida, clicar na opção “Arquivos” conforme as telas a seguir.

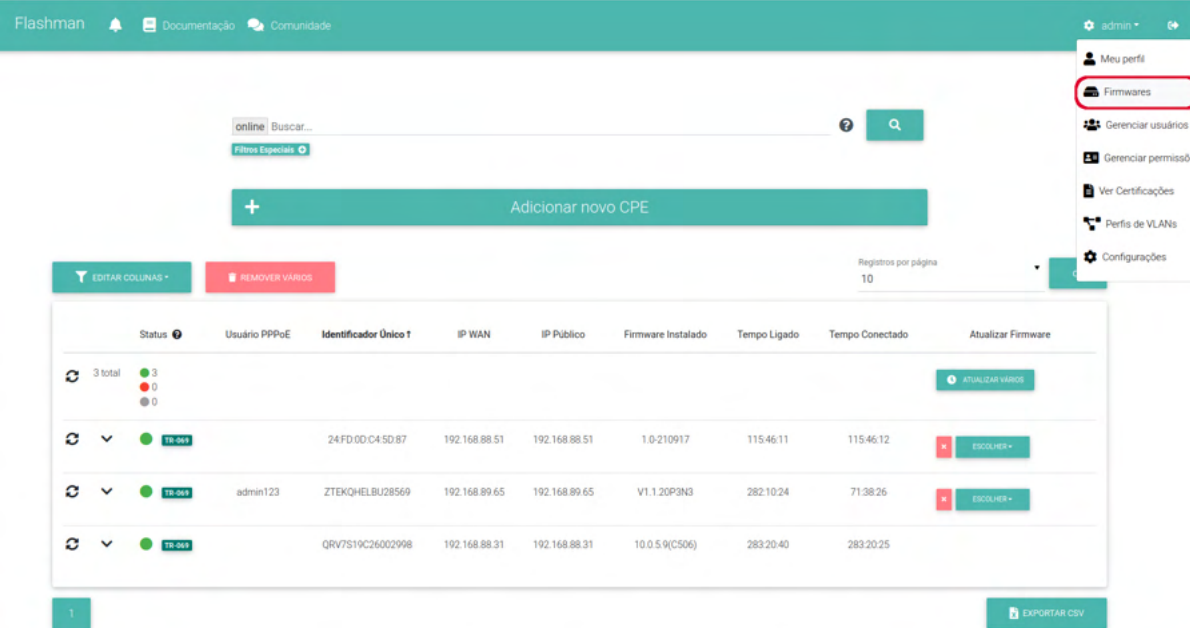

The screenshot displays the Flashman web application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Flashman', 'Documentação', and 'Comunidade'. A user profile dropdown menu is open on the right, with 'Firmwares' highlighted. Below the navigation bar, there is a search bar and a '+ Adicionar novo CPE' button. The main content area features a table with columns: Status, Usuário PPPoE, Identificador Único, IP WAN, IP Público, Firmware Instalado, Tempo Ligado, Tempo Conectado, and Atualizar Firmware. The table contains three rows of data. A legend indicates 3 total items with 3 online, 0 offline, and 0 disabled. An 'EXPORTAR CSV' button is located at the bottom right.

Status	Usuário PPPoE	Identificador Único	IP WAN	IP Público	Firmware Instalado	Tempo Ligado	Tempo Conectado	Atualizar Firmware	
3 total 3 online 0 offline 0 disabled								ATUALIZAR VÁRIOS	
▼	19.093	24FD.0D.C4.5D.87	192.168.88.51	192.168.88.51	1.0-210917	115:46:11	115:46:12	ESCOLHER	
▼	19.093	admin123	ZTEKQHELBU28569	192.168.89.65	192.168.89.65	V1.1.20P3N3	282:10:24	71:38:26	ESCOLHER
▼	19.093	QRV7S19C26002998	192.168.88.31	192.168.88.31	10.0.5.9(C506)	283:20:40	283:20:25		

Upload de novo firmware

Arquivo

Conta da Anlix

Usuário: admin Senha: *****

SINCRONIZAR

Faça seu login

Firmwares

	Fabricante	Modelo	Versão	Release	Protocolo de acesso	Versão do Flashbox	Firmware Restrita
<input type="checkbox"/>	TP-LINK	ARCHERC20	V4	2001-aix			Não
<input type="checkbox"/>	TP-LINK	ARCHERC20	V4	B401-aix			Não

2. Ao clicar na seta do campo “Tipo” clicar na opção “**TR-069**” para verificar se o modelo e versão que você deseja realizar upgrade está permitido o upgrade. Caso o modelo e versão esteja na lista, então basta selecionar o modelo, versão e clicar no botão "ARQUIVO" para selecionar o arquivo para o upload. Para iniciar o processo de upload basta clicar no botão “UPLOAD”.

Upload de novo firmware

Arquivo

Conta da Anlix

Tipo: Flashbox

Flashbox

TR-069

UPLOAD

Firmwares

	Fabricante	Modelo	Versão	Release	Protocolo de acesso	Versão do Flashbox	Firmware Restrita
<input type="checkbox"/>	TP-LINK	ARCHERC20	V4	2001-aix			Não
<input type="checkbox"/>	TP-LINK	ARCHERC20	V4	B401-aix			Não

Upload de novo firmware 📁 Arquivo 🌐 Conta da Anlix

Tipo
TR-069

Modelo Versão

Firmwares

<input type="checkbox"/>	Fabricante	Modelo	Versão	Release	Protocolo de acesso	Versão do Flashbox	Firmware Restrita
<input type="checkbox"/>	TP-LINK	ARCHERC20	V4	2001-aix			Não
<input type="checkbox"/>	TP-LINK	ARCHERC20	V4	B401-aix			Não

- Realizado o upload do arquivo para a plataforma Flashman, basta voltar para a tela principal da plataforma Flashman e realizar o upgrade. Para iniciar o upgrade basta selecionar a ONU que deseja atualizar e clicar na opção **“ESCOLHER”** para selecionar o arquivo para o upgrade.

Status	Usuário PPPoE	Identificador Único	IP WAN	IP Público	Firmware Instalado	Tempo Ligado	Tempo Conectado	Atualizar Firmware
15 total ● 4 ● 1 ● 10								<input type="button" value="ATUALIZAR VÁRIOS"/>
🔄	admin123	00:6D:61:C9:C2:B0	192.168.89.72	192.168.89.72	V2.0.08-191129			
🔄		MKPG84461FCE	192.168.88.33	192.168.88.33	V1.2.3	117:32:13	117:32:14	
🔄		24-FD:0D:C4:5D:87	192.168.88.51	192.168.88.51	1.0-210917	118:46:11	118:46:12	<input type="button" value="ESCOLHER"/>

Testes de velocidade no Flashbox

Os CPEs com firmware Flashbox e TR-069 são capazes de realizar testes de velocidade com o software iniciado dentro do próprio CPE. O teste de velocidade é então realizado somente entre o link fornecido até a WAN do CPE e um servidor de medição localizado dentro da própria infraestrutura do provedor. A vantagem desse tipo de teste é medir a velocidade somente do link fornecido para o CPE, isolando fatores de ruído como tráfego concorrente dos usuários de banda larga e também testes disparados de conexões Wi-Fi.

A **Figura 2** abaixo ilustra a diferença entre um teste de velocidade com outras ferramentas e o teste de velocidade realizado com o Flashbox. Na figura, o teste de velocidade ilustrado em vermelho pode sofrer impactos causados pelo Wi-Fi e também pelo tráfego do próprio usuário. Já com o teste de velocidade feito através do Flashbox, **o tráfego do usuário é bloqueado durante o teste e não interferências causadas pelo Wi-Fi**

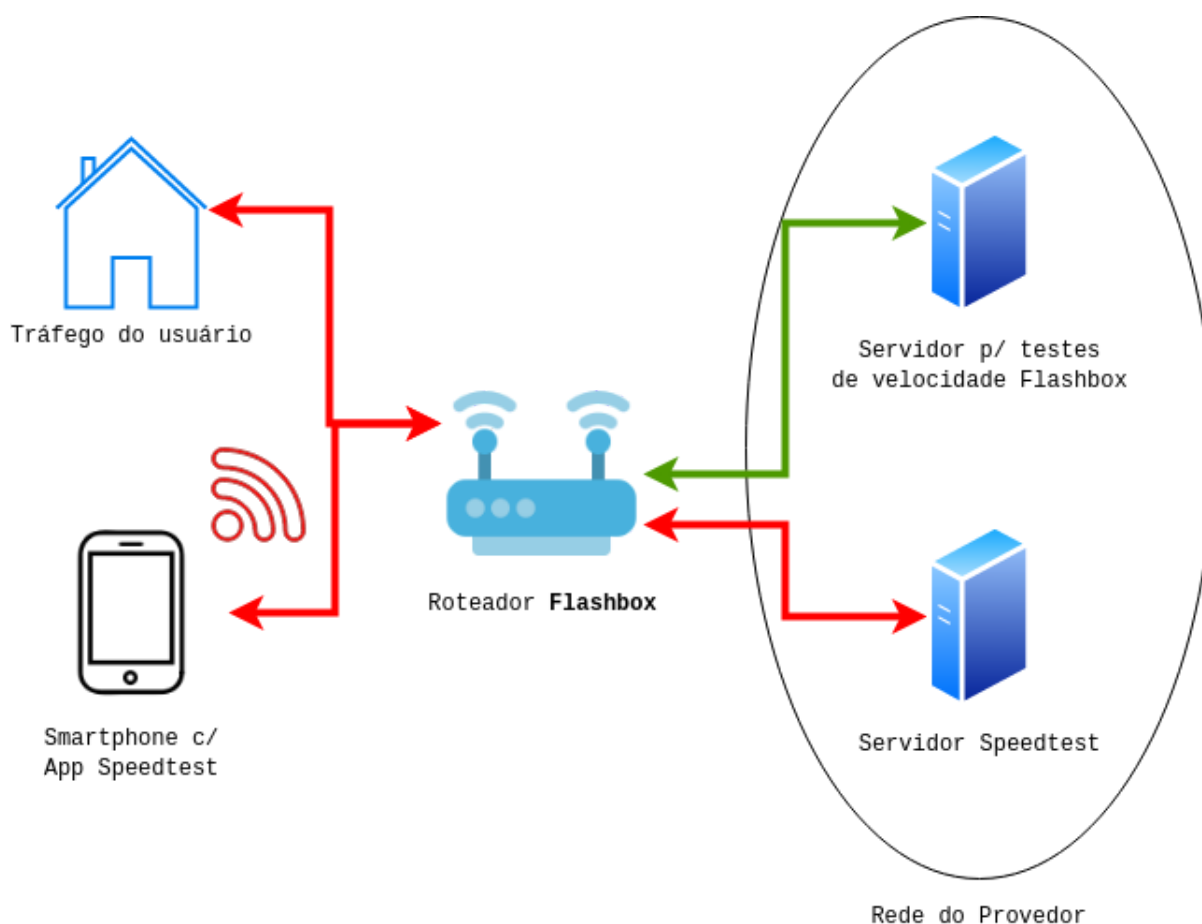


Figura 2: Testes de velocidade comuns vs. feitos no Flashbox. A seta indicada na cor verde apresenta o teste de velocidade feito no Flashbox medindo apenas o link fornecido pelo provedor. Já as setas em vermelho ilustram testes utilizando ferramentas comuns como o Speedtest. Repare que as ferramentas comuns estão sujeitas a interferências causadas por testes feitos no Wi-Fi e também com tráfego do usuário durante o teste.

Configurando o servidor de testes


Antes de realizar testes de velocidade com o Flashbox é preciso configurar um servidor que hospedará arquivos que serão baixados durante os testes de velocidade. O servidor deverá seguir rigorosamente os requisitos e o passo-a-passo disponível através [deste link](#). Evite

compartilhar o servidor com outros serviços de teste de velocidade e também com o próprio Flashman. O compartilhamento desse servidor com outros serviços poderá prejudicar o resultado dos testes e também dos demais serviços.

Iniciando testes de velocidade

Após configurar o servidor de testes, há duas maneiras de realizar os testes.

- Para técnicos e atendimentos feitos pelo provedor: É possível disparar testes a partir do Flashman ao selecionar o cadastro de um CPE. Para TR-069 é necessário consultar a equipe de suporte Anlix se o modelo de ONU configurado permite o teste de velocidade. Veja a figura a seguir e selecione os botões marcados:

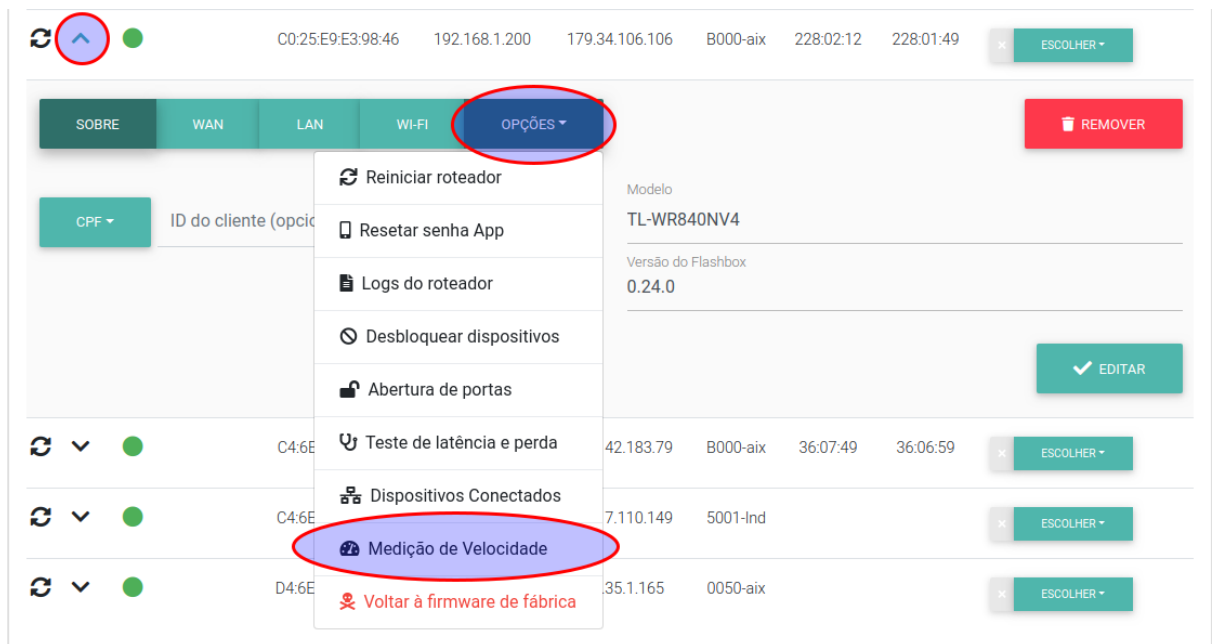

- Para usuários de banda larga: Através do app Flashbox para Clientes é possível disparar os mesmos testes. Para TR-069, o usuário vai realizar o mesmo processo através do app Flashbox “personalizado” para Clientes. Veja a figura a seguir:



Importante! Os testes de velocidade realizados pelo Flashman ou app Flashbox para Clientes são armazenados em uma mesma base de dados e seus resultados podem ser visualizados tanto pelo Flashman quanto pelo app, fornecendo assim maior transparência.

Procedimentos para atendimento remoto com o Flashbox


Temos disponível em nossa página web de documentação da solução (<https://documentacao.anlix.io/>) um script inicial para auxílio na formulação de procedimentos de atendimento ao usuário de banda larga, utilizando a solução Flashbox. Acesse diretamente o script através [deste link](#).

Resolvendo problemas comuns

Consulte nosso [FAQ](#) e também nosso [fórum da Anlix comunitário!](#)

Personalização do app Flashbox para Clientes

O Flashbox para Clientes (aplicativo destinado para os usuários de banda larga) pode ser personalizado com a identidade visual de sua empresa, além da inserção de botões com links diretos para páginas ou aplicativos contendo a “Área do assinante” de sua empresa e também links para canais de suporte e atendimento (Whatsapp, Telegram, Central de atendimento, etc). Para configurar a personalização, acesse controle.anlix.io com sua conta mestre ou com uma conta com permissões de administrador e navegue até Ferramentas >> Flash App >> Personalizar. A tela de personalização será similar a imagem a seguir:

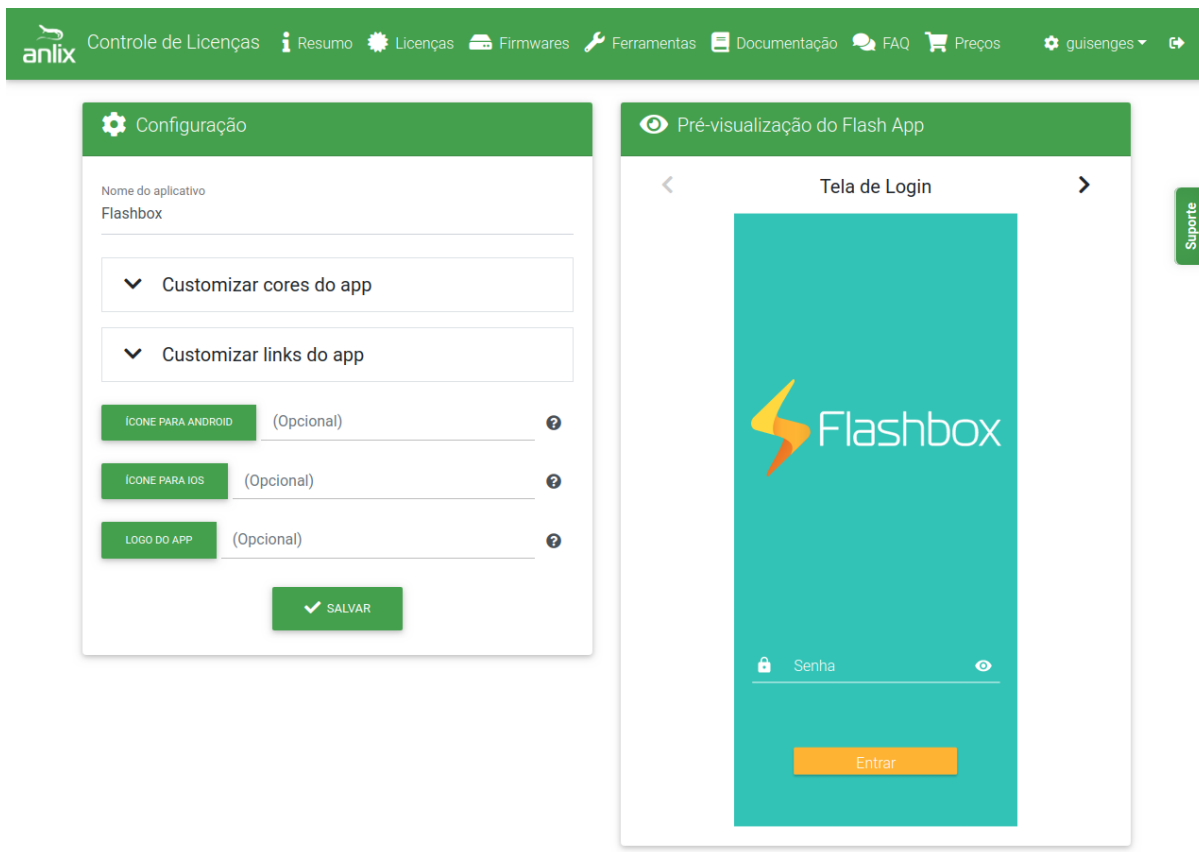

Acesse também a documentação complementar para personalização do aplicativo diretamente através [deste link](#).

API para integração

A API de integração é útil e interessante para integrar com sistemas de ERP. A integração pode simplificar o processo de atendimento de seu provedor. Veja todo o detalhamento da API do Flashman através [deste link](#). Todas as configurações disponíveis no Flashman pela interface Web também estão disponíveis na API. A API também possui “traps” que são notificações que a própria instância do Flashman envia para seu ERP através da API.